Das Netzteil verfügt über eine LED-Anzeige. Die LED leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird, und wird grün, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Der Ladevorgang kann je nach Kapazität des Akkus zwischen 3 und 8 Stunden dauern.

• **Akkuanzeigen:** Auf dem Display des Fahrrads kannst du den Ladezustand des Akkus ablesen.

Grundlegende Wartung

• **Überprüfen Sie die Reifen:** Stellen Sie sicher, dass die Reifen den richtigen Luftdruck haben. Ein Reifen mit zu niedrigem Luftdruck verringert die Effizienz und kann dazu führen, dass das E-Bike mehr Akku verbraucht. Den vom Hersteller empfohlenen Reifendruck findest du an der Reifenflanke deines E-Bikes.
• **Bremsen und Federung:** Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bremsen und der Federung (falls vorhanden). Halte die Bremsbeläge in gutem Zustand, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
• **Reinigung:** Reinige das Fahrrad regelmäßig, aber achte darauf, das elektrische System nicht übermäßig nass zu machen. Verwende ein feuchtes Tuch für die Metallteile und ein trockenes Tuch für die elektrischen Komponenten.

Fahrtipps

• **Anfahren:** Beginne beim Anfahren damit, leicht in die Pedale zu treten, bevor du die Unterstützung aktivierst, um ein ruckartiges Anfahren zu vermeiden.
• **Beschleunigung und Verzögerung:** Nutze die Unterstützung voll aus, wenn du Hügel hochfahren oder schnell beschleunigen musst, und reduziere die Unterstützung, wenn du mit konstanter Geschwindigkeit fahren möchtest.
• **Achten Sie auf den Akku:** Versuchen Sie, den Ladezustand des Akkus zwischen 20 % und 80 % zu halten, um seine Lebensdauer zu maximieren.

Häufige Probleme und Lösungen

• **Das Fahrrad lässt sich nicht einschalten: Stellen** Sie sicher, dass der Akku richtig angeschlossen und aufgeladen ist.
• **Die Unterstützung funktioniert nicht:** Überprüfen Sie die Kabel und stellen Sie sicher, dass der Trittfrequenzsensor ordnungsgemäß funktioniert.
• **Geräusche von den Bremsen:** Wenn die Bremsen Geräusche machen, müssen die Bremsbeläge möglicherweise eingestellt oder gereinigt werden.

Das E-Bike ausschalten

Um das Fahrrad auszuschalten, drücke einfach ⏻ erneut die Ein-/Aus-Taste und achte darauf, den Akku abzuklemmen, wenn du das Fahrrad längere Zeit nicht benutzen wirst.
Diese Anleitung ist nur eine grundlegende Zusammenfassung. Denke immer daran, das spezifische Handbuch deines Modells zu Rate zu ziehen, um detailliertere Informationen zu Einstellungen und Wartung zu erhalten. Viel Spaß mit deinem E-Bike!

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPANIEN)

LE TRI FACILE · PAPIER · BAC DE TRI
Séparez les éléments avant de trier

YOUIN DOVER

BK6000


DE · Kurzanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Kurzanleitung erklärt die Funktionsweise deines E-Bikes **Youin Dover**. Um aktuellere Informationen zu erhalten oder das vollständige Handbuch einzusehen, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code.

Auch wenn du schon seit vielen Jahren Fahrrad fährst, ist es empfehlenswert, diese Anleitung zu lesen.

Teile Ihres E-Bikes

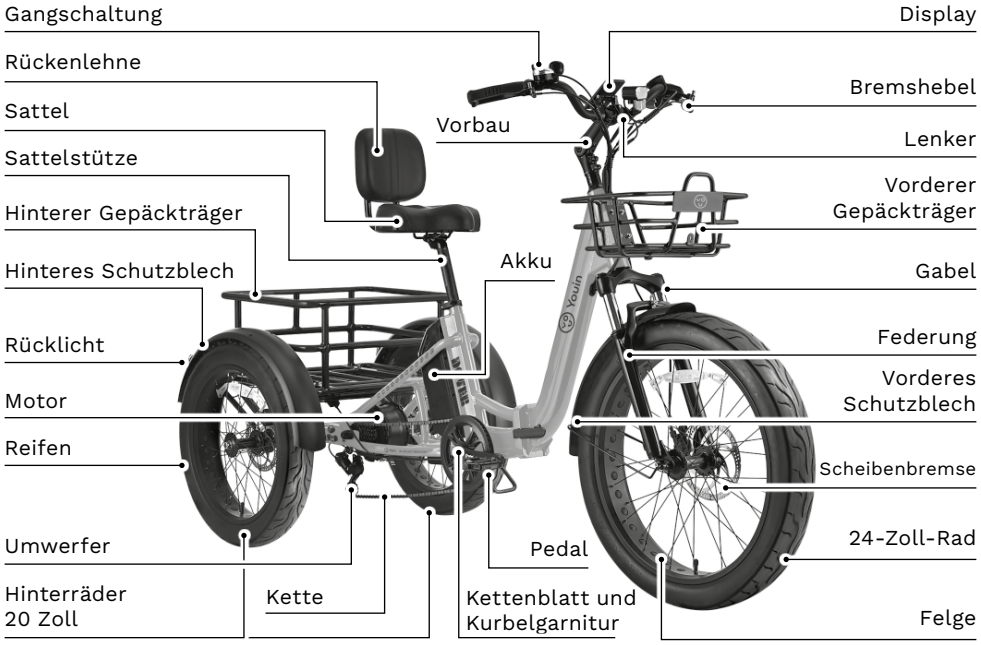

Vorabtest und Sicherheit

Bevor du dein E-Bike in Betrieb nimmst, vergewissere dich, dass:
• **Das Fahrrad vollständig montiert ist:** Überprüfe die Räder, die Bremsen, den Lenker und die Pedale.
• **Akku aufgeladen:** Stelle sicher, dass der Akku vor der Fahrt vollständig aufgeladen ist.
• **Helm und Schutzausrüstung:** Trage immer einen geeigneten Helm und erwäge die Verwendung weiterer Schutzausrüstung wie Knie- oder Ellbogenschützer.

** Die Abbildungen können von der endgültigen Version des Produkts abweichen*

Montage deines E-Bikes

• Drehe die vordere Hälfte des Rahmens um das Scharnier nach vorne, bis sich das Vorderrad in Fahrtposition befindet.
• Montiere die Vorderräder des Dreirads (mit der Bremsscheibe nach links), um eine stabile Position zu gewährleisten.
• Montiere den vorderen Korb an der Vorderseite des Fahrrads und befestige ihn mit 4 Schrauben.
• Montieren Sie die linke und die rechte Fußstütze an beiden Seiten des Fahrrads.
• Montiere den Sattel an der Sattelstütze.

Pedale

Wenn die Pedale nicht montiert sind, schraube sie an die Kurbeln, indem du das rechte Pedal (R) im Uhrzeigersinn und das linke Pedal (L) gegen den Uhrzeigersinn drehst.

Display



Tasten



	Halte die Taste gedrückt, um dein E-Bike ein- oder auszuschalten. Drücken Sie nach dem Einschalten, um die spezifischen Informationen auf dem Display zu ändern (TRIP, ODO, TME, AVG, MAX).		Erhöhen Sie die Unterstützungsstufe.
	Verringern der Unterstützungsstufe. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Fußgängermodus zu wechseln, in dem sich Ihr E-Bike mit einer konstanten Geschwindigkeit von 6 km/h fortbewegt.		Taste für den Zugriff auf die Einstellungen.
	Taste zum Ein- und Ausschalten des Frontlichts. Wenn das Vorderlicht eingeschaltet wird, schaltet sich auch das Rücklicht ein.		

Einschalten des E-Bikes

• **EIN-/AUS-Taste ⏻:** Suchen Sie die Ein-/Aus-Taste am Rahmen oder am Bedienfeld des Fahrrads (normalerweise in der Nähe des Lenkers oder oben am Rahmen) und halten Sie sie gedrückt, um Ihr E-Bike einzuschalten.
• **Digitales Display:** Wenn du das Fahrrad einschaltest, schaltet sich das digitale Display oder der Bildschirm am Lenker ein und zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, Akkustand, Unterstützungsmodus usw. an.

Unterstützungsstufen

Die meisten unserer E-Bikes verfügen über verschiedene Unterstützungsstufen, die du einstellen kannst. Einige der gängigsten Modi sind:
• **Modus 0:** Ohne Unterstützung, du trittst nur manuell in die Pedale (normaler Fahrradmodus).
• **Modus 1:** Leichte Unterstützung, ideal für ebenes Gelände.
• **Modus 2 und 3:** Mittlere und hohe Unterstützung, nützlich für Hügel oder anspruchsvolleres Gelände.
• **Modus 4 und 5:** Hohe Unterstützung für maximale Hilfe.
So ändern Sie den Modus: Normalerweise können Sie den Modus über die Tasten am Bedienfeld des Lenkers (+/–) ändern.

Verwendung der Bremsen

• **Scheibenbremsen:** Machen Sie sich unbedingt mit dem Bremssystem Ihres E-Bikes vertraut. Die meisten E-Bikes sind mit Scheibenbremsen ausgestattet, die eine kräftige Betätigung erfordern, um das Fahrrad zum Stehen zu bringen.

Akku und Aufladen

• **Akkulaufzeit:** Die Reichweite des Akkus hängt von der Art des Fahrrads, dem Gelände und der von dir genutzten Unterstützungsstufe ab. Sie kann zwischen 25 und 120 km reichen.
• **Aufladen:** Laden Sie den Akku sofort auf, wenn die Fahrt beendet ist oder wenn der Akku fast leer ist. Es gibt zwei Lademethoden: Entweder den Akku entnehmen und laden oder ihn direkt am E-Bike laden. Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss **(5)** des Akkus an (ohne es an die Steckdose anzuschließen) und anschließend an das Stromnetz. Schließen Sie es an eine Stromquelle mit 220 V/50–60 Hz an.
• **Einsetzen, Entriegeln und Herausnehmen des Akkus:**
1- Stecken Sie den Schlüssel ins Schloss **(6)**.
2- Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position ON, wenn Sie das E-Bike benutzen.
3- Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position OFF, wenn Sie das E-Bike nicht mehr benutzen.
4- Drücken und drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position UNLOCK, um den Akku zu entriegeln und zu entnehmen.
Hinweis: *Bevor Sie den Akku entnehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Fahrrad vollständig ausgeschaltet ist.*

