Grundlegende Wartung

• **Überprüfen Sie die Reifen:** Stellen Sie sicher, dass die Reifen den richtigen Luftdruck haben. Ein Reifen mit zu niedrigem Luftdruck verringert die Effizienz und kann dazu führen, dass das E-Bike mehr Akku verbraucht. Den vom Hersteller empfohlenen Reifendruck findest du an der Seitenwand des Reifens deines E-Bikes.
• **Bremsen und Federung:** Überprüfe regelmäßig den Zustand der Bremsen und der Federung (falls vorhanden). Halte die Bremsbeläge in gutem Zustand, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
• **Reinigung:** Reinige das Fahrrad regelmäßig, aber achte darauf, das elektrische System nicht übermäßig nass zu machen. Verwende ein feuchtes Tuch für die Metallteile und ein trockenes Tuch für die elektrischen Komponenten.

Fahrtipps

• **Anfahren:** Beginne beim Anfahren damit, leicht in die Pedale zu treten, bevor du die Unterstützung aktivierst, um ein ruckartiges Anfahren zu vermeiden.
• **Beschleunigung und Abbremsung:** Nutze die Unterstützung voll aus, wenn du Hügel hochfahren oder schnell beschleunigen musst, und reduziere die Unterstützung, wenn du mit konstanter Geschwindigkeit fahren möchtest.
• **Achten Sie auf den Akku:** Versuchen Sie, den Ladezustand des Akkus zwischen 20 % und 80 % zu halten, um seine Lebensdauer zu maximieren.

Häufige Probleme und Lösungen

• **Das Fahrrad lässt sich nicht einschalten: Stellen** Sie sicher, dass der Akku richtig angeschlossen und aufgeladen ist.
• **Die Unterstützung funktioniert nicht:** Überprüfen Sie die Kabel und stellen Sie sicher, dass der Trittfrequenzsensor ordnungsgemäß funktioniert.
• **Geräusche von den Bremsen:** Wenn die Bremsen Geräusche machen, müssen möglicherweise die Bremsbeläge eingestellt oder gereinigt werden.

Das E-Bike ausschalten

Um das Fahrrad auszuschalten, drücken Sie einfach ⏻ erneut die Einschalttaste und achten Sie darauf, den Akku abzutrennen, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen werden. Diese Anleitung ist nur eine grundlegende Zusammenfassung. Denke immer daran, das spezifische Handbuch deines Modells zu Rate zu ziehen, um detailliertere Informationen zur Konfiguration und Wartung zu erhalten. Viel Spaß mit Ihrem E-Bike!

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPANIEN)

LE TRI FACILE PAPIER BAC DE TRI
Séparez les éléments avant de trier

YOUIN BERLIN

BK6100


DE · Kurzanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Kurzanleitung erklärt die Funktionsweise deines E-Bikes **Youin Berlin**. Um aktuellere Informationen zu erhalten oder die vollständige Bedienungsanleitung einzusehen, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code.

Auch wenn Sie schon seit vielen Jahren Fahrrad fahren, ist es empfehlenswert, diese Anleitung zu lesen.

Teile Ihres E-Bikes

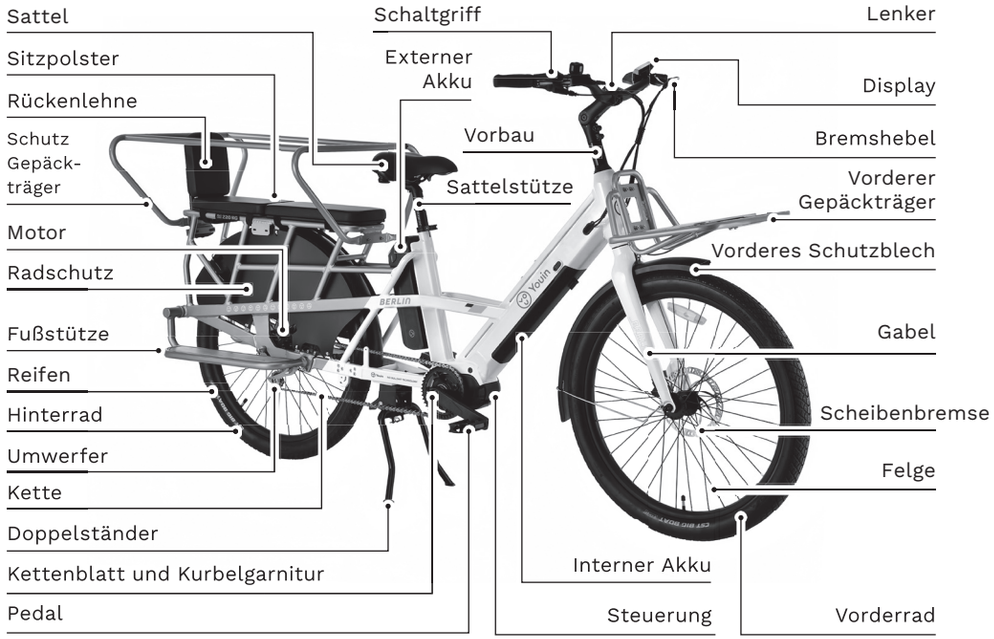

Vorabtest und Sicherheit


Bevor du dein E-Bike in Betrieb nimmst, vergewissere dich, dass:
• **Das Fahrrad vollständig montiert ist:** Überprüfe die Räder, die Bremsen, den Lenker und die Pedale.
• **Akku aufgeladen:** Stelle sicher, dass der Akku vor der Abfahrt vollständig aufgeladen ist.
• **Helm und Schutzausrüstung:** Trage immer einen geeigneten Helm und erwäge die Verwendung weiterer Schutzausrüstung wie Knie- oder Ellbogenschützer.

** Die Abbildungen können von der endgültigen Version des Produkts abweichen*

Pedale

Wenn die Pedale nicht montiert sind, schrauben Sie sie an die Kurbeln, indem Sie das rechte Pedal (R) im Uhrzeigersinn und das linke Pedal (L) gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Display

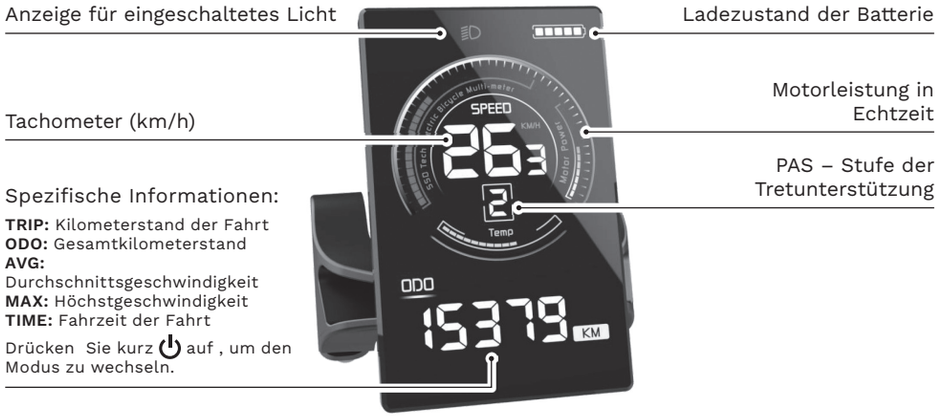

Tasten



	Halte die Taste gedrückt, um dein E-Bike ein- oder auszuschalten. Drücke nach dem Einschalten, um die spezifischen Informationen auf dem Display zu ändern (TRIP, ODO, TME, AVG, MAX).		Erhöhen Sie die Unterstützungsstufe.
	Senken Sie die Unterstützungsstufe. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Fußgängermodus zu wechseln, in dem sich Ihr E-Bike mit einer konstanten Geschwindigkeit von 6 km/h fortbewegt.		Taste für den Zugriff auf die Einstellungen.
	Taste zum Ein- und Ausschalten des Frontlichts. Wenn das Vorderlicht eingeschaltet wird, schaltet sich auch das Rücklicht ein.		

Einschalten des E-Bikes

• **EIN-/AUS-Taste:** Suchen Sie die Ein-/Aus-Taste am Rahmen oder am Bedienfeld des Fahrrads (in der Regel in der Nähe des Lenkers oder oben am Rahmen) und halten Sie sie gedrückt, um Ihr E-Bike einzuschalten.
• **Digitales Display:** Wenn du das Fahrrad einschaltest, schaltet sich das digitale Display oder das Display am Lenker ein und zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, Akkustand, Unterstützungsmodus usw. an.

Unterstützungsstufen


Die meisten unserer E-Bikes verfügen über verschiedene Unterstützungsstufen, die du einstellen kannst. Einige der gängigsten Modi sind:
• **Modus 0:** Ohne Unterstützung, du trittst nur manuell in die Pedale (normaler Fahrradmodus).
• **Modus 1:** Leichte Unterstützung, ideal für ebenes Gelände.
• **Stufe 2 und 3:** Mittlere und hohe Unterstützung, nützlich für Hügel oder anspruchsvolleres Gelände.
• **Modus 4 und 5:** Hohe Unterstützung für maximale Hilfe.
So ändern Sie den Modus: Normalerweise können Sie den Modus über die Tasten am Bedienfeld des Lenkers (+/–) ändern.

Verwendung der Bremsen

• **Scheibenbremsen:** Machen Sie sich unbedingt mit dem Bremssystem Ihres E-Bikes vertraut. Die meisten E-Bikes sind mit Scheibenbremsen ausgestattet, die einen kräftigen Druck erfordern, um das Fahrrad zum Stehen zu bringen.

Akku und Aufladen

• **Akkulaufzeit:** Die Reichweite des Akkus hängt von der Art des Fahrrads, dem Gelände und der von dir genutzten Unterstützungsstufe ab. Sie kann zwischen 25 und 120 km reichen.
• **Aufladen:** Laden Sie den Akku sofort auf, wenn die Fahrt beendet ist oder wenn der Akku fast leer ist. Es gibt zwei Ladeverfahren: Entweder den Akku herausnehmen und laden oder ihn direkt am E-Bike laden. Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss **(5)** des Akkus an (ohne es an die Steckdose anzuschließen) und anschließend an das Stromnetz. Schließen Sie es an eine Stromquelle mit 220 V/50–60 Hz an.
• **Einsetzen, Entriegeln und Herausnehmen des Akkus:**
1- Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss **(6)**.
2- Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position ON, wenn Sie das E-Bike benutzen.
3- Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position OFF, wenn Sie das E-Bike nicht mehr benutzen.
4- Drücken und drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position UNLOCK, um den Akku zu entriegeln und zu entnehmen.
Hinweis: *Bevor Sie den Akku entnehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass das E-Bike vollständig ausgeschaltet ist.*

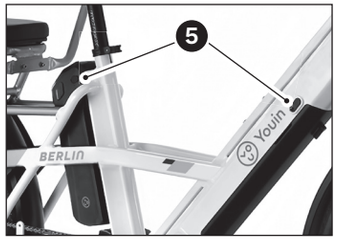





Das Netzteil verfügt über eine LED-Anzeige. Die LED leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird, und wird grün, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Der Ladevorgang kann je nach Kapazität des Akkus zwischen 3 und 8 Stunden dauern.

• **Akkuanzeigen:** Auf dem Display des Fahrrads können Sie den Ladezustand des Akkus ablesen.