Grundlegende Wartung

• **Überprüfen Sie die Reifen:** Stellen Sie sicher, dass die Reifen den richtigen Luftdruck haben. Ein Reifen mit zu niedrigem Luftdruck verringert die Effizienz und kann dazu führen, dass das E-Bike mehr Akku verbraucht. Den vom Hersteller empfohlenen Reifendruck findest du an der Seitenwand des Reifens deines E-Bikes.
• **Bremsen und Federung:** Überprüfe regelmäßig den Zustand der Bremsen und der Federung (falls vorhanden). Halte die Bremsbeläge in gutem Zustand, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
• **Reinigung:** Reinige das Fahrrad regelmäßig, aber achte darauf, das elektrische System nicht übermäßig nass zu machen. Verwende ein feuchtes Tuch für die Metallteile und ein trockenes Tuch für die elektrischen Komponenten.

Fahrtipps

• **Anfahren:** Beginne beim Anfahren damit, leicht in die Pedale zu treten, bevor du die Unterstützung aktivierst, um ein ruckartiges Anfahren zu vermeiden.
• **Beschleunigung und Abbremsung:** Nutze die Unterstützung voll aus, wenn du Hügel hochfahren oder schnell beschleunigen musst, und reduziere die Unterstützung, wenn du mit konstanter Geschwindigkeit fahren möchtest.
• **Achten Sie auf den Akku:** Versuchen Sie, den Ladezustand des Akkus zwischen 20 % und 80 % zu halten, um seine Lebensdauer zu maximieren.

Häufige Probleme und Lösungen

• **Das Fahrrad lässt sich nicht einschalten: Stellen** Sie sicher, dass der Akku richtig angeschlossen und aufgeladen ist.
• **Die Unterstützung funktioniert nicht:** Überprüfen Sie die Kabel und stellen Sie sicher, dass der Trittfrequenzsensor ordnungsgemäß funktioniert.
• **Geräusche von den Bremsen:** Wenn die Bremsen Geräusche machen, müssen möglicherweise die Bremsbeläge eingestellt oder gereinigt werden.

Das E-Bike ausschalten

Um das Fahrrad auszuschalten, drücken Sie einfach ⏻ erneut die Einschalttaste und achten Sie darauf, den Akku abzutrennen, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen werden. Diese Anleitung ist nur eine grundlegende Zusammenfassung. Denke immer daran, das spezifische Handbuch deines Modells zu Rate zu ziehen, um detailliertere Informationen zur Konfiguration und Wartung zu erhalten. Viel Spaß mit Ihrem E-Bike!

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPANIEN)

LE TRI FACILE PAPIER BAC DE TRI
Séparez les éléments avant de trier

YOUIN BERLIN

BK6100


DE · Kurzanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Kurzanleitung erklärt die Funktionsweise deines E-Bikes **Youin Berlin**. Um aktuellere Informationen zu erhalten oder die vollständige Bedienungsanleitung einzusehen, scannen Sie bitte den folgenden QR-Code.

Auch wenn Sie schon seit vielen Jahren Fahrrad fahren, ist es empfehlenswert, diese Anleitung zu lesen.

Teile Ihres E-Bikes

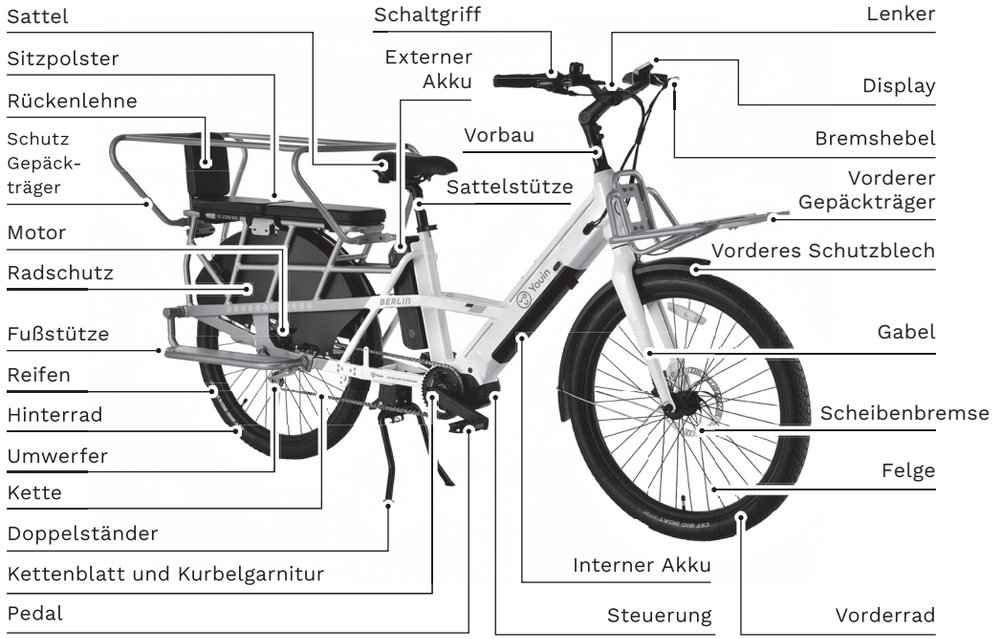

Vorabtest und Sicherheit


Bevor du dein E-Bike in Betrieb nimmst, vergewissere dich, dass:
• **Das Fahrrad vollständig montiert ist:** Überprüfe die Räder, die Bremsen, den Lenker und die Pedale.
• **Akku aufgeladen:** Stelle sicher, dass der Akku vor der Abfahrt vollständig aufgeladen ist.
• **Helm und Schutzausrüstung:** Trage immer einen geeigneten Helm und erwäge die Verwendung weiterer Schutzausrüstung wie Knie- oder Ellbogenschützer.

** Die Abbildungen können von der endgültigen Version des Produkts abweichen*

Pedale

Wenn die Pedale nicht montiert sind, schrauben Sie sie an die Kurbeln, indem Sie das rechte Pedal (R) im Uhrzeigersinn und das linke Pedal (L) gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Display

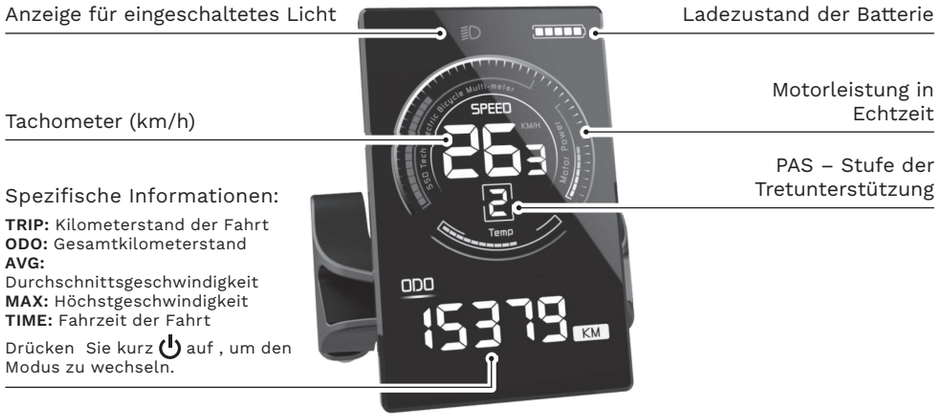

Tasten



	Halte die Taste gedrückt, um dein E-Bike ein- oder auszuschalten. Drücke nach dem Einschalten, um die spezifischen Informationen auf dem Display zu ändern (TRIP, ODO, TME, AVG, MAX).		Erhöhen Sie die Unterstützungsstufe.
	Senken Sie die Unterstützungsstufe. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Fußgängermodus zu wechseln, in dem sich Ihr E-Bike mit einer konstanten Geschwindigkeit von 6 km/h fortbewegt.		Taste für den Zugriff auf die Einstellungen.
	Taste zum Ein- und Ausschalten des Frontlichts. Wenn das Vorderlicht eingeschaltet wird, schaltet sich auch das Rücklicht ein.		

Einschalten des E-Bikes

• **EIN-/AUS-Taste:** Suchen Sie die Ein-/Aus-Taste am Rahmen oder am Bedienfeld des Fahrrads (in der Regel in der Nähe des Lenkers oder oben am Rahmen) und halten Sie sie gedrückt, um Ihr E-Bike einzuschalten.
• **Digitales Display:** Wenn du das Fahrrad einschaltest, schaltet sich das digitale Display oder das Display am Lenker ein und zeigt Informationen wie Geschwindigkeit, Akkustand, Unterstützungsmodus usw. an.

Unterstützungsstufen


Die meisten unserer E-Bikes verfügen über verschiedene Unterstützungsstufen, die du einstellen kannst. Einige der gängigsten Modi sind:
• **Modus 0:** Ohne Unterstützung, du trittst nur manuell in die Pedale (normaler Fahrradmodus).
• **Modus 1:** Leichte Unterstützung, ideal für ebenes Gelände.
• **Stufe 2 und 3:** Mittlere und hohe Unterstützung, nützlich für Hügel oder anspruchsvolleres Gelände.
• **Modus 4 und 5:** Hohe Unterstützung für maximale Hilfe.
So ändern Sie den Modus: Normalerweise können Sie den Modus über die Tasten am Bedienfeld des Lenkers (+/–) ändern.

Verwendung der Bremsen

• **Scheibenbremsen:** Machen Sie sich unbedingt mit dem Bremssystem Ihres E-Bikes vertraut. Die meisten E-Bikes sind mit Scheibenbremsen ausgestattet, die einen kräftigen Druck erfordern, um das Fahrrad zum Stehen zu bringen.

Akku und Aufladen

• **Akkulaufzeit:** Die Reichweite des Akkus hängt von der Art des Fahrrads, dem Gelände und der von dir genutzten Unterstützungsstufe ab. Sie kann zwischen 25 und 120 km reichen.
• **Aufladen:** Laden Sie den Akku sofort auf, wenn die Fahrt beendet ist oder wenn der Akku fast leer ist. Es gibt zwei Ladeverfahren: Entweder den Akku herausnehmen und laden oder ihn direkt am E-Bike laden. Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss **(5)** des Akkus an (ohne es an die Steckdose anzuschließen) und anschließend an das Stromnetz. Schließen Sie es an eine Stromquelle mit 220 V/50–60 Hz an.
• **Einsetzen, Entriegeln und Herausnehmen des Akkus:**
1- Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss **(6)**.
2- Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position ON, wenn Sie das E-Bike benutzen.
3- Drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position OFF, wenn Sie das E-Bike nicht mehr benutzen.
4- Drücken und drehen Sie den Schlüsselschalter in die Position UNLOCK, um den Akku zu entriegeln und zu entnehmen.
Hinweis: *Bevor Sie den Akku entnehmen, stellen Sie zunächst sicher, dass das E-Bike vollständig ausgeschaltet ist.*

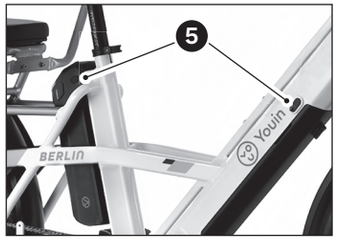





Das Netzteil verfügt über eine LED-Anzeige. Die LED leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird, und wird grün, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Der Ladevorgang kann je nach Kapazität des Akkus zwischen 3 und 8 Stunden dauern.

• **Akkuanzeigen:** Auf dem Display des Fahrrads können Sie den Ladezustand des Akkus ablesen.

Basisonderhoud

• **Controleer de wielen:** zorg ervoor dat de wielen goed opgepompt zijn. Een lekke band vermindert de efficiëntie en kan ervoor zorgen dat de e-bike meer accu verbruikt. Je kunt de door de fabrikant aanbevolen bandenspanning zien op de zijkant van de band van je e-bike.
• **Remmen en vering:** controleer regelmatig de staat van de remmen en de vering (indien aanwezig). Houd de remblokken in goede staat om veiligheidsproblemen te voorkomen.
• **Reiniging:** Maak de fiets regelmatig schoon, maar zorg ervoor dat het elektrische systeem niet te nat wordt. Gebruik een vochtige doek voor de metalen onderdelen en een droge doek voor de elektrische onderdelen.

Rijtips

• **Starten:** begin bij het starten met zachtjes trappen voordat je de ondersteuning activeert om een abrupte start te voorkomen.
• **Versnellen en vertragen:** Gebruik de ondersteuning maximaal wanneer je heuvels op moet of snel wilt versnellen, en verminder de ondersteuning wanneer je met een constante snelheid wilt rijden.
• **Zorg goed voor de accu:** probeer de accu tussen 20% en 80% opgeladen te houden om de levensduur ervan te maximaliseren.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

• **De fiets gaat niet aan:** zorg ervoor dat de accu goed is aangesloten en opgeladen.
• **De ondersteuning werkt niet:** controleer de kabels en zorg ervoor dat de trapsensor correct werkt.
• **Lawaaierige remmen:** als de remmen lawaai maken, moeten de remblokken mogelijk worden afgesteld of schoongemaakt.

De e-bike uitschakelen

Om de fiets uit te schakelen, druk je gewoon ⏻ nogmaals op de aan/uit-knop en zorg je ervoor dat je de accu loskoppelt wanneer je deze voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Deze handleiding is slechts een basisoverzicht. Vergeet niet om altijd de specifieke handleiding van je model te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over de instellingen en het onderhoud. Geniet van je ervaring op een elektrische fiets!

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons 6
Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPANJE)

LE TRI FACILE PAPIER BAC DE TRI
Séparez les éléments avant de trier

YOUIN BERLIN

BK6100


NL · Snelstartgids

Inleiding

Bedankt dat je voor ons product hebt gekozen. Deze snelstartgids legt uit hoe je e-bike **Youin Berlin** werkt. Scan de volgende QR-code voor de meest actuele informatie of om de volledige handleiding te raadplegen.

Ook al fiets je al vele jaren, is het raadzaam om deze handleiding te lezen.

Onderdelen van je e-bike

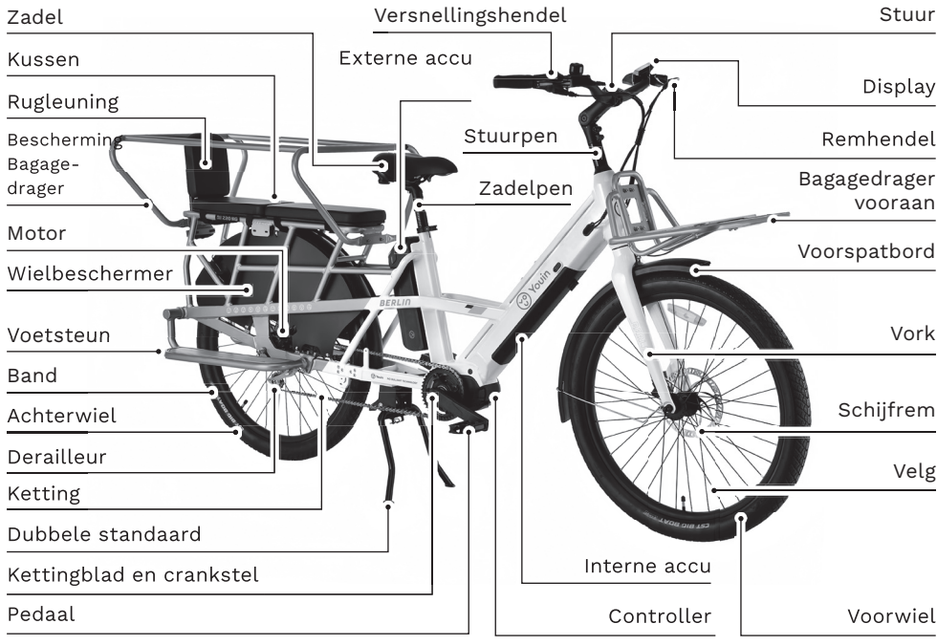

Voorafgaande test en veiligheid

Voordat je je e-bike gaat gebruiken, moet je ervoor zorgen dat:
• **De fiets volledig gemonteerd is:** controleer de wielen, de remmen, het stuur en de pedalen.
• **Opgeladen accu:** zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen voordat je vertrekt.
• **Helm en bescherming:** draag altijd een geschikte helm en overweeg het gebruik van andere beschermingsmiddelen, zoals knie- of elleboogbeschermers.

** De afbeeldingen kunnen afwijken van de definitieve versie van het product*

Pedalen

Als de pedalen gedemonteerd zijn, schroef ze dan op de crankarmen door het rechterpedaal (R) met de klok mee en het linkerpedaal (L) tegen de klok in te draaien.

Display

Indicatorlampje brandt

Laadniveau van de accu

Motorvermogen in realtime

Snelheidsmeter (km/u)

PAS - Niveau van trapondersteuning

Specifieke informatie:

TRIP: Kilometerstand van de rit
ODO: Totale afgelegde afstand
AVG: Gemiddelde snelheid
MAX: Maximumsnelheid
TIME: Reistijd van de rit

Druk kort op om van modus te wisselen.



Knoppen



	Houd ingedrukt om je e-bike in of uit te schakelen. Druk na het inschakelen op de knop om de specifieke informatie op het display te wijzigen (TRIP, ODO, TME, AVG, MAX).		Het ondersteuningsniveau verhogen.
	Het ondersteuningsniveau verlagen. Houd 2 seconden ingedrukt om de voetgangersmodus te activeren, waarin je e-bike met een constante snelheid van 6 km/u rijdt.		Knop voor toegang tot de instellingen.
	Knop om het voorlicht in- en uit te schakelen. Wanneer het voorlicht wordt ingeschakeld, gaat ook het achterlicht branden.		

De e-bike inschakelen

• **AAN/UIT-knop:** zoek de aan/uit-knop op het frame of op het bedieningspaneel van de fiets (meestal in de buurt van het stuur of boven op het frame) en houd deze ingedrukt om uw e-bike in te schakelen.
• **Digitaal display:** wanneer je de fiets aanzet, gaat het digitale display of het display op het stuur branden en worden er gegevens weergegeven zoals de snelheid, het accuniveau, de ondersteuningsmodus, enz.

Ondersteuningsmodi

De meeste van onze e-bikes hebben verschillende ondersteuningsniveaus die je kunt aanpassen. Enkele van de meest voorkomende modi zijn:
• **Modus 0:** Zonder ondersteuning, je trapt alleen handmatig (normale fietsmodus).
• **Modus 1:** lichte ondersteuning, ideaal voor vlak terrein.
• **Modus 2 en 3:** gemiddelde en hoge ondersteuning, handig voor heuvels of uitdagender terrein.
• **Modus 4 en 5:** hoge ondersteuning voor maximale hulp.
De modus wijzigen: normaal gesproken kun je de modus wijzigen met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel op het stuur (+/–).

Gebruik van de remmen

• **Schijfremmen:** zorg ervoor dat je vertrouwd raakt met het remsysteem van je e-bike. De meeste e-bikes hebben schijfremmen, die een stevige aanraking vereisen om de fiets tot stilstand te brengen.

Accu en opladen

• **Levensduur van de accu:** de actieradius van de accu is afhankelijk van het type fiets, het terrein en het ondersteuningsniveau dat je gebruikt. De actieradius kan tussen de 25 en 120 km liggen.
• **Opladen:** Laad de accu onmiddellijk op aan het einde van de rit of als de accu bijna leeg is. Er zijn twee oplaadmethoden: de accu verwijderen en opladen, of de accu rechtstreeks in de e-bike opladen. Sluit de lader aan op de oplaadpoort **(5)** van de accu (zonder deze op het stopcontact aan te sluiten) en vervolgens op het elektriciteitsnet. Sluit hem aan op een voedingsbron van 220 V/50-60 Hz.
• **De accu plaatsen, ontgrendelen en verwijderen:**
1- Steek de sleutel in het slot **(6)**.
2- Draai de sleutelschakelaar naar de stand ON wanneer u de elektrische fiets gebruikt.
3- Draai de sleutelschakelaar naar de stand OFF wanneer u de elektrische fiets niet meer gebruikt.
4- Druk op de sleutelschakelaar en draai deze naar de stand UNLOCK om de accu te ontgrendelen en te verwijderen.
Opmerking: *Controleer voordat u de accu verwijdert eerst of de fiets volledig is uitgeschakeld.*

De voeding is voorzien van een led-indicator. Het ledlampje gaat rood branden wanneer de accu wordt opgeladen en wordt groen wanneer deze volledig is opgeladen.

Het oplaadproces kan 3 tot 8 uur duren, afhankelijk van de capaciteit van de accu.

• **Accu-indicatoren:** Op het display van de fiets kun je het laadniveau van de accu zien.

