## Basis onderhoud

• **Controleer de wielen:** zorg ervoor dat de wielen goed zijn opgepompt. Een lekke band vermindert de efficiëntie en kan ervoor zorgen dat de e-bike meer accu verbruikt. Je kunt de door de fabrikant aanbevolen bandenspanning zien op de zijkant van de band van je e-bike.
• **Remmen en vering:** controleer regelmatig de staat van de remmen en de vering (indien aanwezig). Houd de remblokken in goede staat om veiligheidsproblemen te voorkomen.
• **Reiniging:** maak de fiets regelmatig schoon, maar zorg ervoor dat het elektrische systeem niet te nat wordt. Gebruik een vochtige doek voor de metalen onderdelen en een droge doek voor de elektrische onderdelen.

## Rijtips

• **Starten:** begin bij het starten met zachtjes trappen voordat je de ondersteuning activeert om een abrupte start te voorkomen.
• **Versnellen en vertragen:** Gebruik de ondersteuning maximaal wanneer je heuvels op moet of snel wilt versnellen, en verminder de ondersteuning wanneer je met een constante snelheid wilt rijden.
• **Zorg goed voor de accu:** probeer de accu tussen 20% en 80% opgeladen te houden om de levensduur ervan te maximaliseren.

## Veelvoorkomende problemen en oplossingen

• **De fiets gaat niet aan:** zorg ervoor dat de accu goed is aangesloten en opgeladen.
• **De ondersteuning werkt niet:** controleer de kabels en zorg ervoor dat de trapondersteuningssensor correct werkt.
• **Lawaaierige remmen:** als de remmen lawaai maken, moeten de remblokken mogelijk worden afgesteld of schoongemaakt.

## De e-bike uitschakelen

Om de fiets uit te schakelen, drukt u gewoon ⏻ nogmaals op de aan/uit-knop en zorgt u ervoor dat u de accu loskoppelt wanneer u deze voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Deze handleiding is slechts een basisoverzicht. Vergeet niet om altijd de specifieke handleiding van je model te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over de instellingen en het onderhoud. Geniet van je ervaring op de elektrische fiets!

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons 6
Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPANJE)

LE TRI FACILE PAPIER BAC DE TRI
*Séparez les éléments avant de trier*



# YOUIN BERLIN PRO

**BK6150**


NL · Snelstartgids

## Inleiding

Bedankt dat je voor ons product hebt gekozen. Deze snelstartgids legt uit hoe je e-bike **Youin Berlin Pro** werkt. Scan de volgende QR-code voor de meest actuele informatie of om de volledige handleiding te raadplegen.

Zelfs als je al vele jaren fietst, is het raadzaam om deze handleiding te lezen.

## Onderdelen van je e-bike

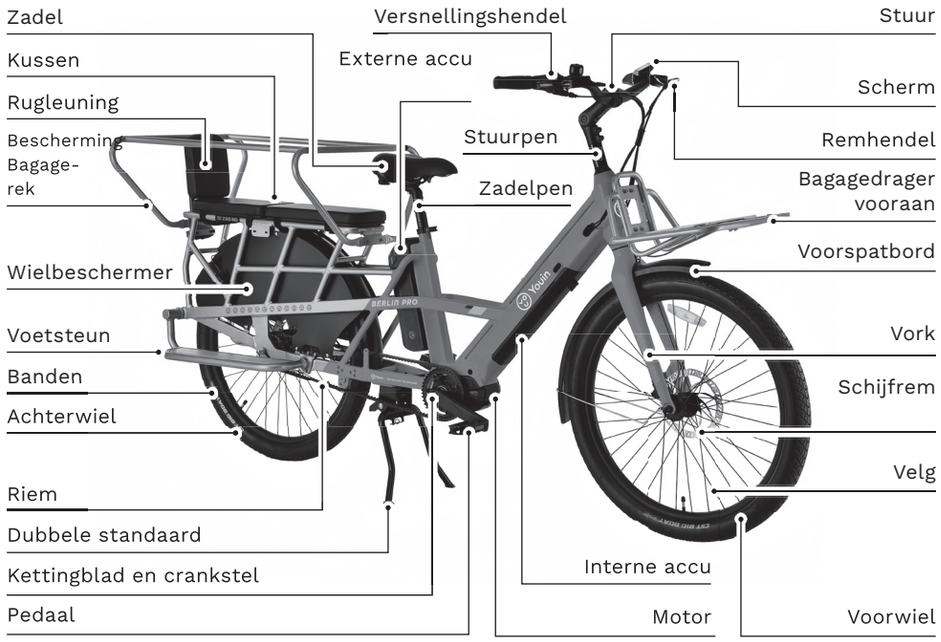


## Voorafgaande test en veiligheid

Voordat je je e-bike gaat gebruiken, moet je ervoor zorgen dat:
• **De fiets volledig gemonteerd is:** controleer de wielen, remmen, het stuur en de pedalen.
• **Opgeladen accu:** zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen voordat je vertrekt.
• **Helm en bescherming:** draag altijd een geschikte helm en overweeg het gebruik van andere beschermingsmiddelen, zoals knie- of elleboogbeschermers.

** De afbeeldingen kunnen afwijken van de definitieve versie van het product*

## Pedalen

Als de pedalen niet gemonteerd zijn, schroef ze dan op de crankarmen door het rechterpedaal (R) met de klok mee en het linkerpedaal (L) tegen de klok in te draaien.

## Display




Indicatorlampje brandt

Laadniveau van de accu

Snelheidsmeter (km/u)

Motorvermogen in realtime

PAS - Niveau van traponderstеuning

Specifieke informatie:

**TRIP:** Kilometerstand van de rit
**ODO:** Totale kilometerstand
**AVG:** Gemiddelde snelheid
**MAX:** Maximumsnelheid
**TIME:** Reistijd van de rit

Druk kort ⏻ op om van modus te wisselen.

## Knoppen



| | | | |
|---|---|---|---|
| ⏻ | Houd ingedrukt om je e-bike in of uit te schakelen. Druk na het inschakelen op de knop om de specifieke informatie op het display te wijzigen (TRIP, ODO, TME, AVG, MAX). | + | Het ondersteuningsniveau verhogen. |
| − | Het ondersteuningsniveau verlagen. Houd 2 seconden ingedrukt om de voetgangersmodus te openen, waarin uw e-bike met een constante snelheid van 6 km/u zal rijden. | ⚙ | Knop voor toegang tot de instellingen. |
| 🔦 | Knop om het voorlicht in- en uit te schakelen. Wanneer het voorlicht wordt ingeschakeld, gaat ook het achterlicht branden. | | |

## De e-bike inschakelen

• **AAN/UIT-knop⏻:** zoek de aan/uit-knop op het frame of op het bedieningspaneel van de fiets (meestal in de buurt van het stuur of boven op het frame) en houd deze ingedrukt om uw e-bike in te schakelen.
• **Digitaal display:** wanneer je de fiets aanzet, gaat het digitale display of het display op het stuur aan en worden er gegevens weergegeven zoals de snelheid, het accuniveau, de ondersteuningsmodus, enz.



## Ondersteuningsmodi


De meeste van onze e-bikes hebben verschillende ondersteuningsniveaus die je kunt instellen. Enkele van de meest voorkomende modi zijn:
• **Modus 0:** Zonder ondersteuning, je trapt alleen handmatig (normale fietsmodus).
• **Modus 1:** Lichte ondersteuning, ideaal voor vlak terrein.
• **Modus 2 en 3:** gemiddelde en hoge ondersteuning, handig voor heuvels of uitdagender terrein.
• **Modus 4 en 5:** hoge ondersteuning voor maximale hulp.
De modus wijzigen: normaal gesproken kun je de modus wijzigen met behulp van knoppen op het bedieningspaneel op het stuur (+/–).

## Gebruik van de remmen

• **Schijfremmen:** zorg ervoor dat je vertrouwd raakt met het remsysteem van je e-bike. De meeste e-bikes hebben schijfremmen, die een stevige aanraking vereisen om de fiets tot stilstand te brengen.

## Accu en opladen

• **Levensduur van de accu:** de actieradius van de accu is afhankelijk van het type fiets, het terrein en het ondersteuningsniveau dat je gebruikt. Deze kan tussen de 25 en 120 km meegaan.
• **Opladen:** laad de accu onmiddellijk op aan het einde van de rit of als de accu bijna leeg is. Er zijn twee oplaadmethoden: de accu verwijderen en opladen, of deze rechtstreeks in de e-bike opladen. Sluit de oplader aan op de oplaadpoort **(5)** van de accu (zonder deze op het stopcontact aan te sluiten) en vervolgens op het elektriciteitsnet. Sluit hem aan op een voedingsbron van 220 V/50-60 Hz.
• **De accu plaatsen, ontgrendelen en verwijderen:**
1- Steek de sleutel in het slot **(6)**.
2- Draai de sleutelschakelaar naar de stand ON wanneer u de elektrische fiets gebruikt.
3- Draai de sleutelschakelaar naar de stand OFF wanneer u de elektrische fiets niet meer gebruikt.
4- Druk op de sleutelschakelaar en draai deze naar de stand UNLOCK om de accu te ontgrendelen en te verwijderen.
***Opmerking:*** *Voordat u de accu verwijdert, moet u er eerst voor zorgen dat de fiets volledig is uitgeschakeld.*

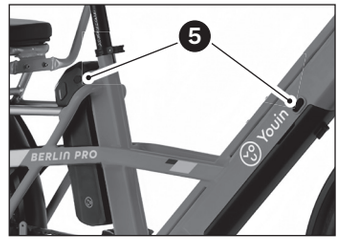








De voeding heeft een led-indicator. Het ledlampje gaat rood branden wanneer de accu wordt opgeladen en wordt groen wanneer deze volledig is opgeladen.

Het oplaadproces kan 3 tot 8 uur duren, afhankelijk van de capaciteit van de accu.

• **Accu-indicatoren:** Op het display van de fiets kun je het laadniveau van de accu zien.