

Διατηρείτε τα τακάκια των φρένων σε καλή κατάσταση για να αποφύγετε προβλήματα ασφαλείας.

- Καθαρισμός: Καθαρίζετε το ποδήλατο τακτικά, αλλά αποφεύγετε να βρέχετε υπερβολικά το ηλεκτρικό σύστημα. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τα μεταλλικά μέρη και ένα στεγνό πανί για τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.


## Συμβουλές οδήγησης

- Εκκίνηση: Κατά την εκκίνηση, ξεκινήστε να κάνετε απαλά πετάλι πριν ενεργοποιήσετε την υποβοήθηση για να αποφύγετε μια απότομη εκκίνηση.
- Επιτάχυνση και επιβράδυνση: Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη υποβοήθηση όταν χρειάζεται να ανεβείτε σε λόφους ή να επιταχύνετε γρήγορα και μειώστε τη υποβοήθηση όταν θέλετε να οδηγήσετε με σταθερή ταχύτητα.
- Φροντίστε την μπαταρία: Προσπαθήστε να διατηρείτε τη μπαταρία φορτισμένη μεταξύ 20% και 80% για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της.

## Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις

- Το ποδήλατο δεν ανάβει: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά συνδεδεμένη και φορτισμένη.
- Το σύστημα υποβοήθησης δεν λειτουργεί: Ελέγξτε τα καλώδια και βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας πεντάλι λειτουργεί σωστά.
- Θορυβώδη φρένα: Εάν τα φρένα κάνουν θόρυβο, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τα τακάκια ή να τα καθαρίσετε.

## Απενεργοποίηση του E-bike

Για να απενεργοποιήσετε το ποδήλατο, απλώς πάτησε  ξανά το κουμπί ενεργοποίησης και φρόντισε να αποσυνδέσεις την μπαταρία όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός ο οδηγός είναι μόνο μια βασική σύνοψη. Να θυμάστε πάντα να συμβουλευέστε το ειδικό εγχειρίδιο του μοντέλου σας για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη συντήρηση. Απόλαυσε την εμπειρία σου με το ηλεκτρικό ποδήλατο!

IOTECNIA S.L.  
C / Puig dels Tudons, 6  
Barberà del Vallès (08210)  
Βαρκελώνη (ΙΣΠΑΝΙΑ)



# YOUIN BERLIN

BK6100

## EL · Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


### Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Αυτός ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης εξηγεί πώς λειτουργεί το e-bike Youin Berlin σας. Για πιο ενημερωμένες πληροφορίες ή για να συμβουλευτείτε το πλήρες εγχειρίδιο, διαβάστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



Ακόμη και αν κάνετε ποδήλατο εδώ και πολλά χρόνια, συνιστάται να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό.

### Μέρη του e-bike σας

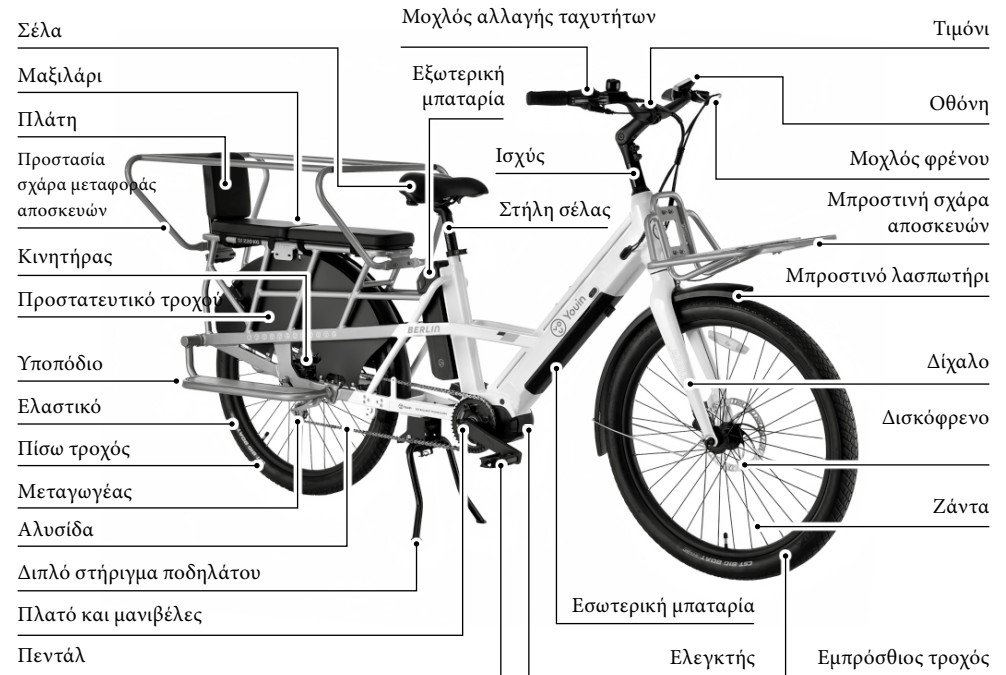

### Προκαταρκτική δοκιμή και ασφάλεια

Πριν ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς το e-bike σου, βεβαιώσου ότι:

- Το ποδήλατο είναι πλήρως συναρμολογημένο: ελέγξτε τους τροχούς, τα φρένα, το τιμόνι και τα πεντάλι.
- Φορτισμένη μπαταρία: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν ξεκινήσετε.
- Κράνος και προστασία: Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο κράνος και να εξετάζετε το ενδεχόμενο χρήσης άλλων προστατευτικών, όπως επιγονατίδες ή επιγονατίδες.

\* Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από την τελική έκδοση του προϊόντος

## Πεντάλ

Εάν τα πεντάλ παραδίδονται αποσυναρμολογημένα, βιδώστε τα στις μπιέλες γυρίζοντας το δεξί πεντάλ (R) δεξιόστροφα και το αριστερό πεντάλ (L) αριστερόστροφα

## Οθόνη

Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης


Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

Ταχύμετρο (Km/h)

Ισχύς κινητήρα σε πραγματικό χρόνο

PAS - Επίπεδο υποβοήθησης πεντάλ






Ειδικές πληροφορίες:

TRIP: Χιλιόμετρα διαδρομής  
ODO: Συνολική χιλιμετρική απόσταση  
AVG: Μέση ταχύτητα  
MAX: Μέγιστη ταχύτητα  
TIME: Χρόνος διαδρομής του ταξιδιού  
Πατήστε σύντομα  για να αλλάξετε λειτουργία.




## Κουμπιά



	Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό ποδήλατό σας. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε για να αλλάξετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες στην οθόνη (TRIP, ODO, TME, AVG, MAX).		Αύξηση του επιπέδου υποβοήθησης.
	Μείωση του επιπέδου υποβοήθησης. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία πεζού, στην οποία το e-bike σας θα κινείται με σταθερή ταχύτητα 6 km/h.		Κουμπί για πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
	Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μπροστινού φωτός. Όταν ανάβει το μπροστινό φως, ανάβει και το πίσω φως.		

## Ενεργοποίηση του e-bike

- Κουμπί ON/OFF : Βρείτε το κουμπί ενεργοποίησης στο πλαίσιο ή στον πίνακα ελέγχου του ποδηλάτου (συνήθως κοντά στο τιμόνι ή στο πάνω μέρος του πλαισίου) και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε το e-bike σας.
- Ψηφιακή οθόνη: Όταν ενεργοποιείται το ποδήλατο, η ψηφιακή οθόνη ή η οθόνη του τιμονιού θα ανάψει, εμφανίζοντας πληροφορίες όπως την ταχύτητα, το επίπεδο της μπαταρίας, τη λειτουργία υποβοήθησης κ.λπ.

## Λειτουργίες υποβοήθησης

Τα περισσότερα από τα e-bike μας έχουν διαφορετικά επίπεδα υποβοήθησης που μπορείτε να ρυθμίσετε. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες είναι οι εξής:

- Λειτουργία 0: Χωρίς υποβοήθηση, απλώς κάνεις πετάλι χειροκίνητα (κανονική λειτουργία ποδηλάτου).
- Λειτουργία 1: Ελαφριά υποβοήθηση, ιδανική για επίπεδο έδαφος.
- Λειτουργία 2 και 3: Μέση και υψηλή υποβοήθηση, χρήσιμη για λόφους ή πιο δύσκολο έδαφος.
- Λειτουργία 4 και 5: Υψηλή υποβοήθηση για μέγιστη βοήθεια.

Πώς να αλλάξετε τη λειτουργία: Συνήθως, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου του τιμονιού (+/-).

## Χρήση των φρένων

- Φρένα δίσκου: Φροντίστε να εξοικειωθείτε με το σύστημα πέδησης του e-bike σας. Τα περισσότερα e-bike χρησιμοποιούν δισκόφρενα, τα οποία απαιτούν ένα σταθερό άγγιγμα για να σταματήσουν το ποδήλατο.

## Μπαταρία και φόρτιση

- Διάρκεια μπαταρίας: Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τον τύπο του ποδηλάτου, το έδαφος και το επίπεδο υποβοήθησης που χρησιμοποιείτε. Μπορεί να διαρκέσει μεταξύ 25 και 120 χιλιομέτρων.
- Φόρτιση: Στο τέλος του ταξιδιού ή εάν η μπαταρία εξαντλείται, φορτίστε την αμέσως. Υπάρχουν δύο μέθοδοι φόρτισης: αφαίρεση της μπαταρίας και φόρτιση ή φόρτιση απευθείας στο e-bike. Συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης (5) της μπαταρίας (χωρίς να τον συνδέσετε στην πρίζα) και στη συνέχεια στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το σε τροφοδοτικό 220 V/50-60 Hz.

• Τοποθέτηση, απασφάλιση και αφαίρεση της μπαταρίας:

- 1- Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά (6).
- 2- Γυρίστε τον διακόπτη-κλειδί στη θέση ON όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό ποδήλατο.
- 3- Γυρίστε τον διακόπτη-κλειδί στη θέση OFF όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό ποδήλατο.
- 4- Πατήστε και γυρίστε τον διακόπτη-κλειδί στη θέση UNLOCK για να ξεκλειδώσετε την μπαταρία και να την αφαιρέσετε. Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε πρώτα ότι το ποδήλατο είναι εντελώς απενεργοποιημένο.

Το τροφοδοτικό διαθέτει ένδειξη LED. Το LED ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η μπαταρία φορτίζεται και γίνεται πράσινο όταν πλήρως φορτισμένη.

Η διαδικασία φόρτισης μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 8 ώρες, ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

- Ενδείξεις μπαταρίας: Στην οθόνη του ποδηλάτου μπορείτε να δείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

## Βασική συντήρηση

- Ελέγξτε τους τροχούς: Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι σωστά φουσκωμένοι. Ένα σκασμένο ελαστικό μειώνει την απόδοση και μπορεί να κάνει το e-bike να καταναλώνει περισσότερη μπαταρία. Μπορείτε να δείτε την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής στο πλευρικό τμήμα του ελαστικού του e-bike σας.
- Φρένα και ανάρτηση: Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φρένων και της ανάρτησης (εάν υπάρχει).

