Helmet with LED

Protect yourself. Fly.

Helm mit LED



MA1010 / MA1010M
MA1011 / MA1011M

Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Viel Spaß.

Hinweis


Dieser Helm wird für Outdoor-Sportarten wie Fahrradfahren, Fahren mit Scootern, Rollschuhlaufen und Fahren mit E-Bikes verwendet. Nicht geeignet für Motorräder und Kraftfahrzeuge.

1. Kein Helm kann alle unvorhersehbaren Stöße vollständig verhindern. Die Hauptaufgabe des Helms besteht darin, den Schweregrad von Verletzungen zu verringern. Es können auch schwere Verletzungen und Todesfälle auftreten.
2. Der Helm muss die richtige Größe für den Kopf des Benutzers haben (verwenden Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers).
3. Nach einem Aufprall sind zunächst keine offensichtlichen Schäden zu erkennen, aber der Helm bietet dann keinen ausreichenden Schutz mehr, um den Kopf bei einem zweiten Aufprall zu schützen. Es wird empfohlen, dass der Benutzer den Helm ersetzt.

So verwenden Sie die Verstelleinrichtung


Ziel der Einstellung ist es, dass sie passend ist. Wenn Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, wird er fester; wenn Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird er lockerer. Stellen Sie ihn nach rechts ein.


Wenn der Helm nicht richtig eingestellt ist, kann er bei einem Unfall verloren gehen oder herunterfallen. Die korrekte Bedienung des Drehreglers ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

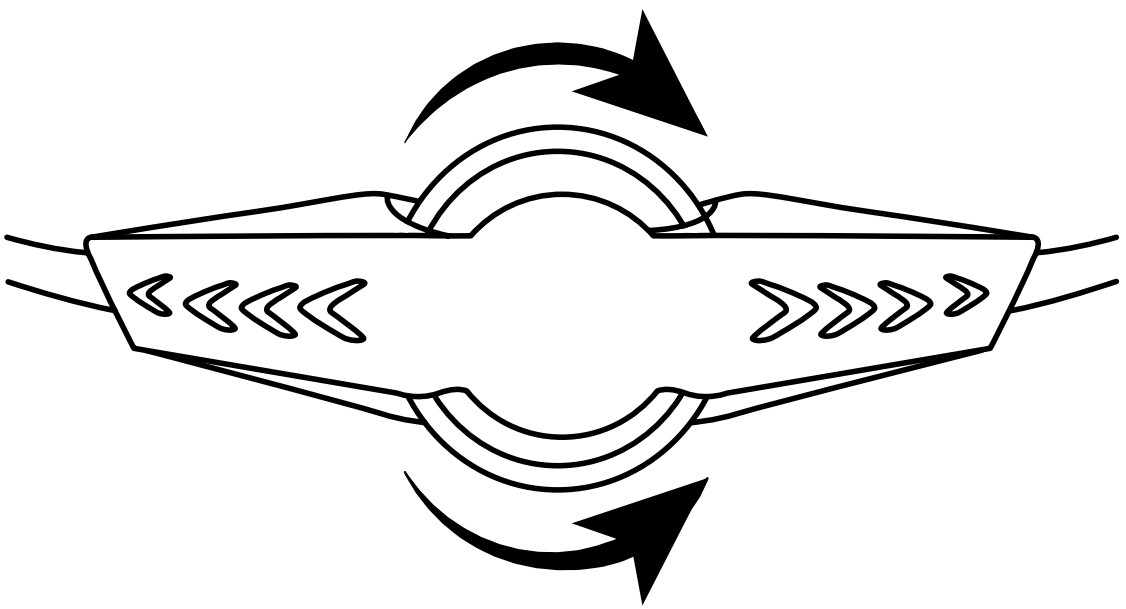


So verwenden Sie die Schnalle und stellen den Gurt ein


1. Der Stecker ist auf die Schnalle ausgerichtet, fest eingesteckt und wird nicht herausfallen. (Abbildung 1)
2. Wenn Sie ihn lösen möchten, drücken Sie ihn. (Abbildung 2)

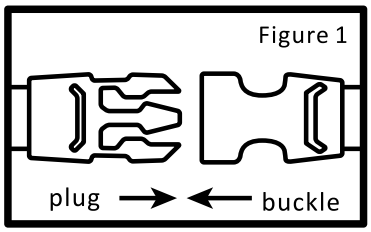


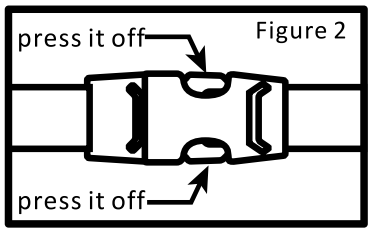


1. Wenn der Riemen zu fest sitzt, kann er wie in der folgenden Abbildung gezeigt gelockert werden (Abb. 1)
2. Wenn der Gurt zu locker ist, kann er wie in der folgenden Abbildung gezeigt gestrafft werden. (Abb. 2)

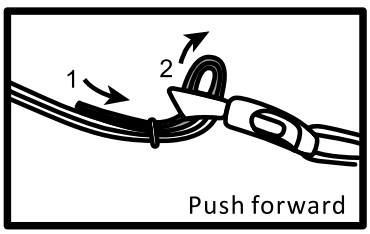

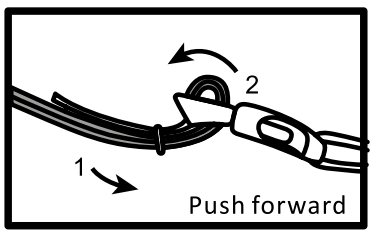

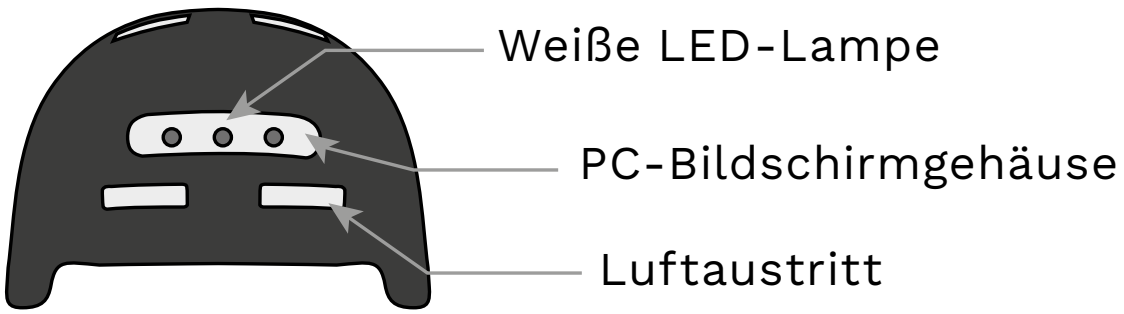

Verwendung der Warnleuchte

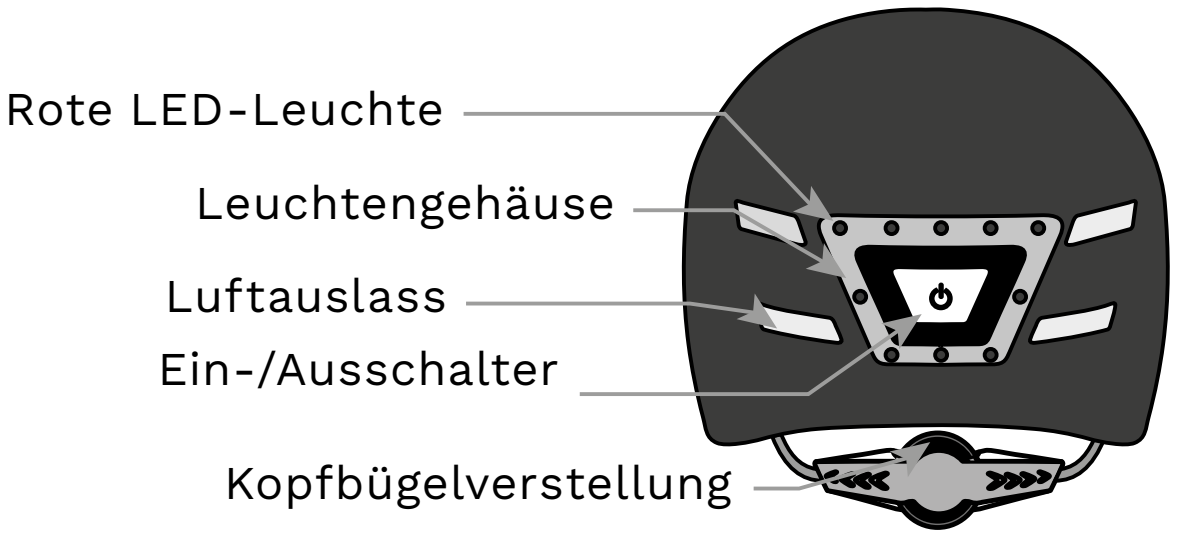


Beleuchtungsmodus: vier Modi

1. Drücken Sie den Schalter einmal, das Vorderlicht und das Rücklicht leuchten dauerhaft.
2. Drücken Sie den Schalter zweimal, das Hauptlicht leuchtet dauerhaft und das Rücklicht blinkt langsam.
3. Drücken Sie den Schalter dreimal, das Hauptlicht erlischt und das Rücklicht blinkt schnell.
4. Drücken Sie den Schalter viermal, das Hauptlicht erlischt und das Rücklicht blinkt langsam.
5. Drücken Sie den Schalter fünfmal, um die Vorder- und Rückleuchten auszuschalten.

Ladezeit: eine volle Stunde. Bei voller Leistung kann sie 5 Stunden lang ununterbrochen verwendet werden. Spritzwassergeschütztes Design, jedoch nicht für Regentage empfohlen.

Anwendung

1. Halten Sie den Helm gerade und neigen Sie ihn nicht.
2. Wenn Sie den Helm richtig tragen, stellen Sie die Dicke des Kreuzes unter dem Ohr (A) auf etwa 1,5 cm ein. Der gesamte Riemen wird am Unterkiefer (B) und nicht am Hals fixiert. Es sind ebenfalls etwa 1,5 cm erforderlich, um den Grad der Lockerheit eines Fingers zu erreichen. (Wie unten dargestellt).

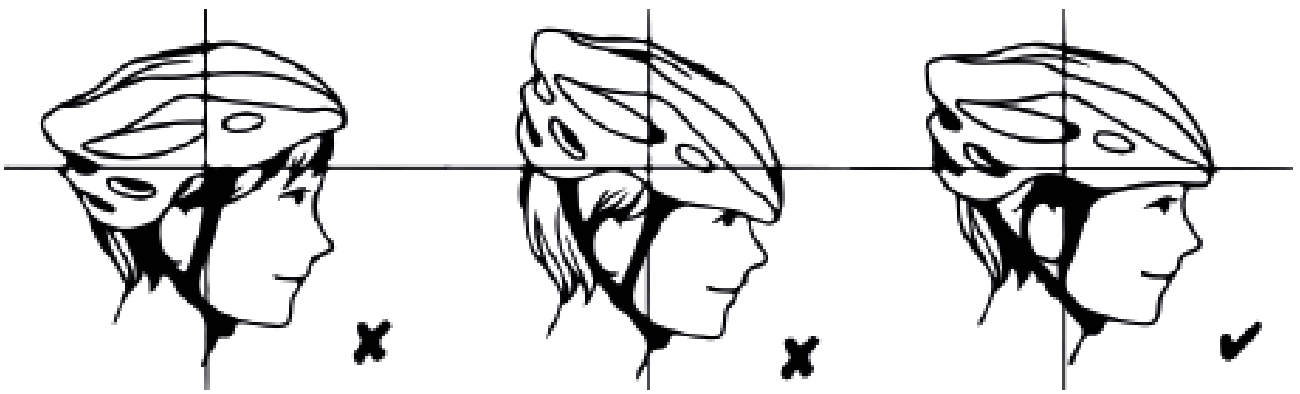

Nach oben, falsch

Nach unten, falsch

Waagerecht, richtig



A. Das gekreuzte Verstellband befindet sich etwa 1,5 cm unterhalb des Ohrs

B. Der Finger kann unter den Unterkiefer geschoben werden

Reinigung und Wartung


1. Wenn der Helm über einen längeren Zeitraum getragen wird, sammelt sich oft Schmutz im Inneren des Helms an, und in diesen Fällen entstehen Gerüche. Er muss gereinigt werden. Das verwendete Reinigungsmittel ist neutral, und Shampoo ist am besten geeignet, um Gerüche von Reinigungsmitteln zu vermeiden. Achten Sie auf die Dosierung. Wenden Sie beim Bürsten der Innenseite des Helms nicht zu viel Kraft an, da sonst das Polstermaterial verformt wird und seine Funktion verliert. Wischen Sie nach der Reinigung die Feuchtigkeit mit einem Handtuch oder Papier ab und lassen Sie den Helm an einem gut belüfteten Ort an der Luft trocknen. Verwenden Sie keinen Haartrockner.

2. Die Oberfläche des Helms ist anfälliger für Verschmutzungen, daher ist die Reinigung der Oberfläche eine häufige Aufgabe. Wenn der Helm verschmutzt ist, reinigen Sie den Fleck zunächst mit einem feuchten Tuch und behandeln Sie ihn anschließend mit Wasserwachs oder Politurwachs, um den Helm sauber und glänzend zu hinterlassen. Sie können auch eine spezielle Politur für Helme verwenden, deren Wirkung besser ist. Verwenden Sie keine stark ätzenden Substanzen wie Tianna-Wasser, Schwefelsäure usw.

Von hohen Temperaturen fernhalten:
Der Helm kann beschädigt werden, wenn er hohen Temperaturen von über 65,5 Grad Celsius ausgesetzt wird. Dadurch wird der Helm verformt und es treten Unregelmäßigkeiten auf.

Youin

MOVE SMARTER

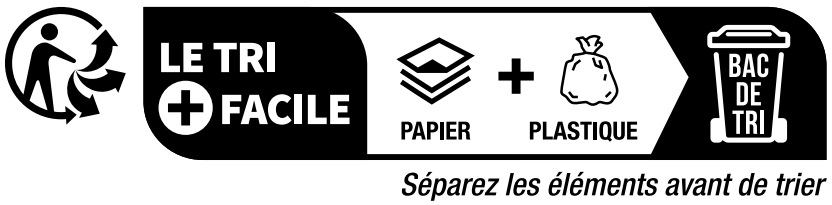

Séparez les éléments avant de trier

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons 6 · Barberà del Vallès (08210)
Barcelona · SPANIEN · HERGESTELLT IN CHINA

Helmet with LED

Protect yourself. Fly.

Helm met ledlampje



MA1010 / MA1010M
MA1011 / MA1011M

Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen.
Veel plezier.

Kennisgeving


Deze helm wordt gebruikt voor buitensporten zoals fietsen, steps, skates en elektrische fietsen. Niet geschikt voor motorfietsen en motorvoertuigen.

1. Geen enkele helm kan alle onvoorspelbare schokken volledig voorkomen. De belangrijkste rol van de helm is het verminderen van de ernst van letsel. Er kunnen ook ernstig letsel en overlijden optreden.
2. De helm moet de juiste maat hebben voor het hoofd van de gebruiker (gebruik de helm volgens de instructies van de fabrikant).
3. Na een impact is er niet meteen duidelijke schade te zien, maar de helm biedt niet langer voldoende bescherming om het hoofd te beschermen tegen een tweede impact. Het wordt aanbevolen dat de gebruiker de helm vervangt.

Hoe de verstelinrichting te gebruiken


Het doel van de verstelling is om de riem goed te laten passen. Door hem met de klok mee te draaien, wordt hij strakker; anders wordt hij losser. Stel hem naar rechts af.


Als de helm niet goed is afgesteld, kan hij verloren gaan of eraf vallen bij een ongeval. De juiste bedieningsmethode van de draairegelaar wordt getoond in de onderstaande afbeelding.

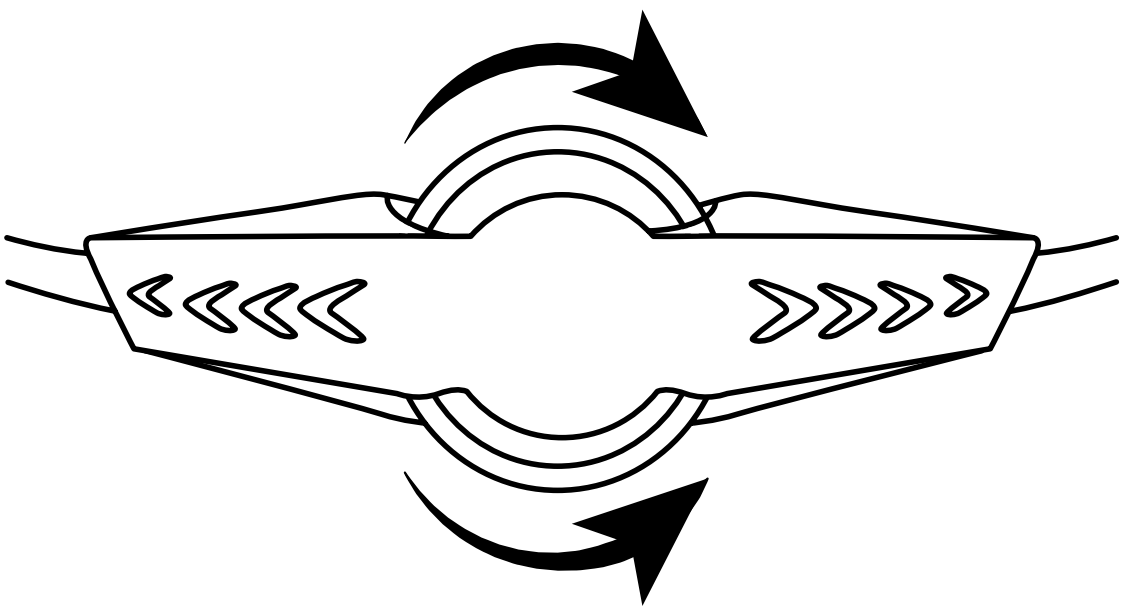


De gesp gebruiken, de riem verstellen


1. De stekker is uitgelijnd met de gesp, zit stevig vast en zal er niet uitvallen. (Afbeelding 1)
2. Druk erop wanneer je hem wilt losmaken. (Afbeelding 2)

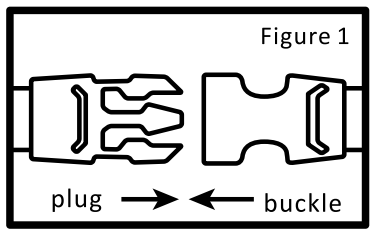


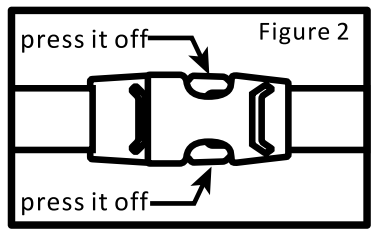


1. Als de riem strak zit, kan deze worden losgemaakt zoals weergegeven in de volgende afbeelding (afb. 1)
2. Als de riem te los zit, kan deze worden aangespannen zoals weergegeven in de volgende afbeelding. (Afb. 2)

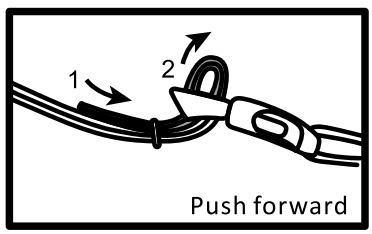

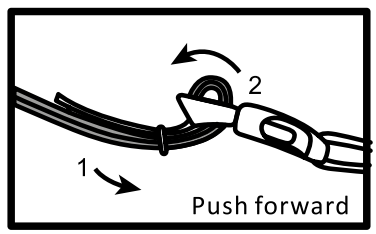

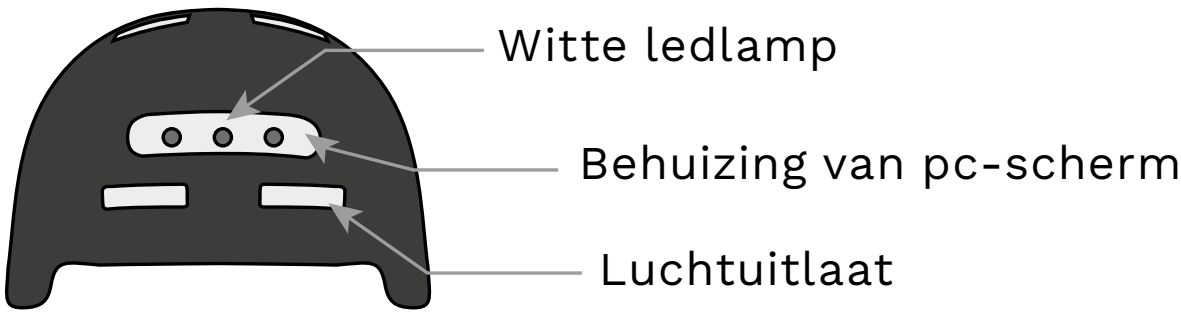

Gebruik van waarschuwingslicht

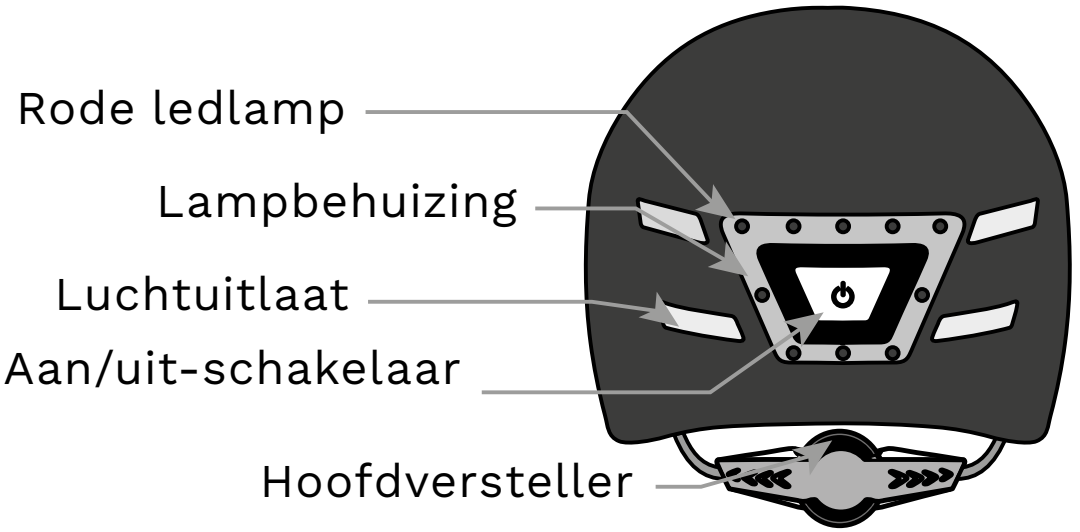

Verlichtingsmodus: vier modi


1. Druk één keer op de schakelaar, het voorlicht en het achterlicht branden altijd.
2. Druk twee keer op de schakelaar, het hoofdlicht brandt altijd en het achterlicht knippert langzaam.
3. Druk drie keer op de schakelaar, het hoofdlicht gaat uit en het achterlicht knippert snel.
4. Druk vier keer op de schakelaar, het hoofdlicht gaat uit en het achterlicht knippert langzaam.
5. Druk vijf keer op de schakelaar om de voor- en achterlichten uit te schakelen.

Oplaadtijd: een volledig uur. Op vol vermogen kan het 5 uur continu worden gebruikt.

Spatwaterdicht ontwerp, maar niet aanbevolen voor regenachtige dagen.

Gebruiksaanwijzing

1. Houd de helm recht en kantel hem niet.
2. Wanneer u de helm correct draagt, stelt u de dikte van het kruis onder het oor (A) in op ongeveer 1,5 cm. De hele riem zit vast aan de onderkaak (B), niet aan de keel. Er is ook ongeveer 1,5 cm nodig om de speling van een vinger te bereiken. (Zoals hieronder afgebeeld).

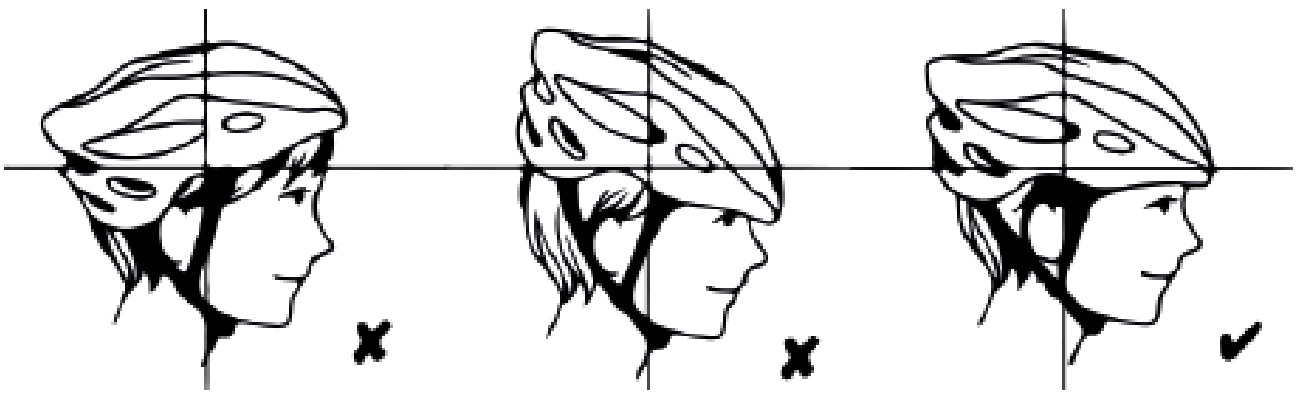

Naar boven, onjuist

Naar beneden, onjuist

Waterpas, correct



A. De gekruiste verstelband bevindt zich ongeveer 1,5 cm onder het oor

B. De vinger kan in de onderkaak worden gestoken

Reiniging en onderhoud


1. Wanneer de helm gedurende langere tijd wordt gebruikt, hoopt zich vaak vuil op in de helm en in deze gevallen zullen er geuren ontstaan. De helm moet worden schoongemaakt. Het gebruikte reinigingsmiddel is neutraal, en shampoo is beter om de geuren van reinigingsmiddelen te voorkomen. Beperk het gebruik ervan. Oefen niet te veel kracht uit bij het borstelen van de binnenkant van de helm, anders vervormt het opvulmateriaal en verliest het zijn functie. Veeg na het reinigen het vocht af met een handdoek of keukenpapier en laat de helm op een geventileerde plaats aan de lucht drogen. Gebruik geen haardroger.

2. Het oppervlak van de helm is gevoeliger voor vuil, dus het reinigen van het oppervlak is een veelvoorkomende taak. Wanneer de helm vuil is, veegt u eerst de vlek af met een vochtige doek en daarna met waterwas of polijstwas om de helm schoon en glanzend te maken. U kunt ook een speciaal glansmiddel voor helmen gebruiken, dit heeft een beter effect. Gebruik geen sterk corrosieve middelen, zoals Tianna-water, zwavelzuur, enz.

Uit de buurt van hoge temperaturen:
De helm kan beschadigd raken als hij wordt blootgesteld aan hoge temperaturen van meer dan 65,5 graden Celsius. Hierdoor treedt er vervorming op in de helm en ontstaan er oneffenheden.

Youin

MOVE SMARTER

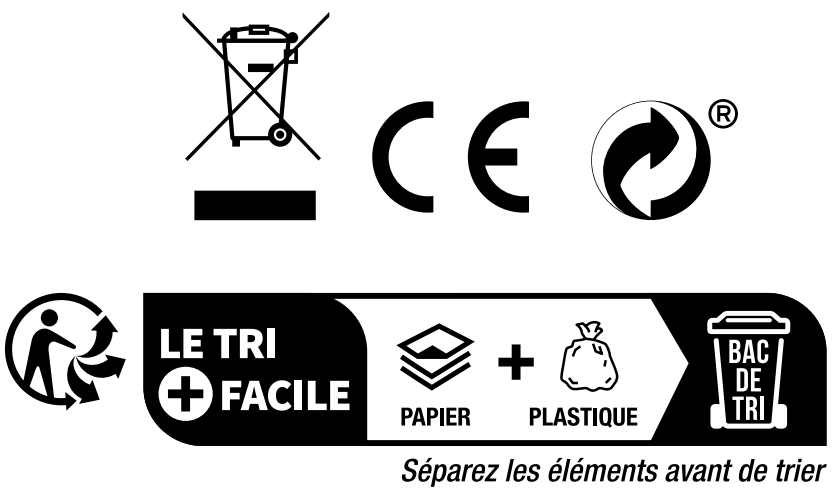

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons 6 · Barberà del Vallès (08210)
Barcelona · SPANJE · GEMAAKT IN CHINA