Smart Helmet

Protect yourself. Fly.



Smart-Helm

MA1015

Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Viel Spaß damit.

Hinweis


Dieser Helm wird für Outdoor-Sportarten wie Fahrradfahren, Rollerfahren, Inlineskaten und E-Bike-Fahren verwendet. Nicht geeignet für Motorräder und Kraftfahrzeuge.

1. Kein Helm kann alle unvorhersehbaren Stöße vollständig verhindern. Die Hauptaufgabe des Helms besteht darin, den Schweregrad der Verletzung zu verringern. Es können auch schwere Verletzungen und Todesfälle auftreten.
2. Der Helm muss die richtige Größe für den Kopf des Benutzers haben (verwenden Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers).
3. Nach einem Aufprall sind zunächst keine offensichtlichen Schäden zu erkennen, aber der Helm bietet nicht mehr ausreichend Schutz, um den Kopf bei einem zweiten Aufprall zu schützen. Es wird empfohlen, dass der Benutzer den Helm ersetzt.
4. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf, um ihn zu aktivieren.

So verwenden Sie den Versteller


Ziel der Einstellung ist es, dass sie passend ist. Wenn Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, wird er fester; wenn Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird er lockerer. Stellen Sie ihn auf die richtige Position ein.


Wenn er nicht richtig eingestellt ist, kann der Helm bei einem Unfall verloren gehen oder herunterfallen. Die korrekte Bedienung des Drehreglers ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

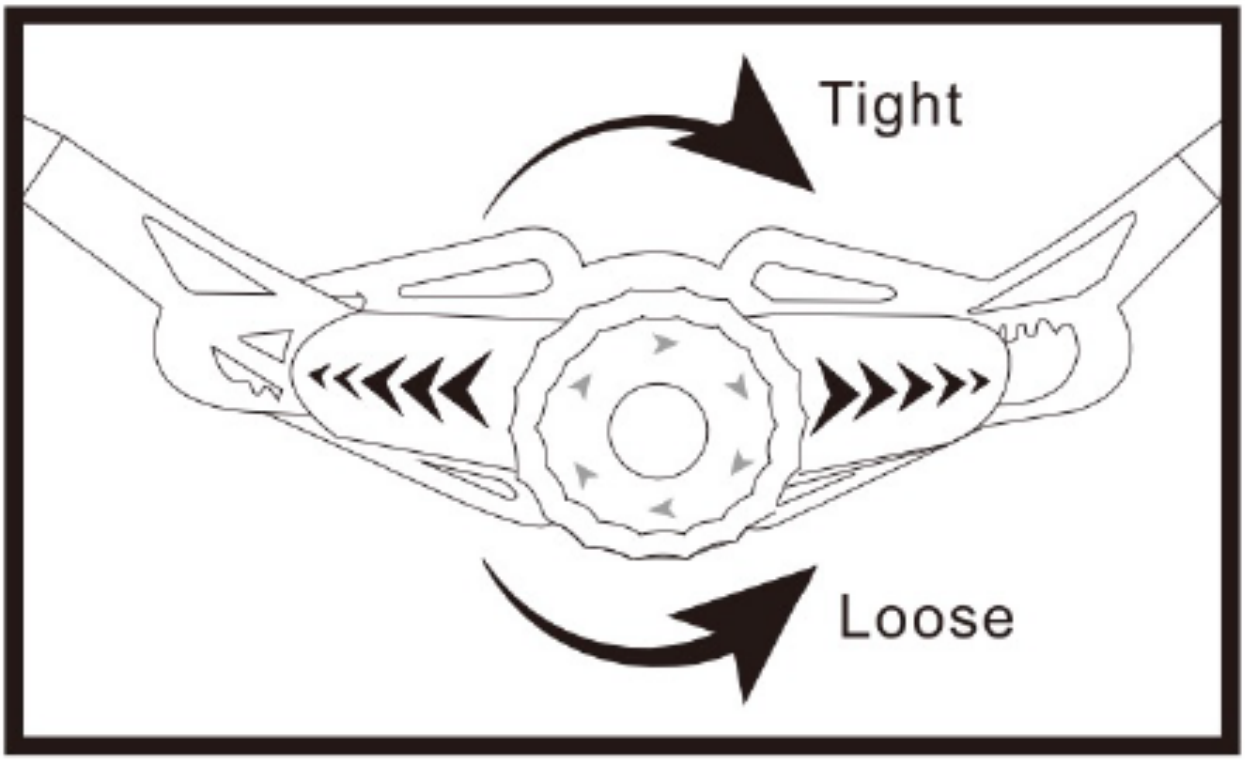


So verwenden Sie die Schnalle und stellen den Riemen ein


1. Der Stecker ist auf die Schnalle ausgerichtet, fest eingesteckt und wird nicht herausfallen. (Abbildung 1)
2. Wenn Sie es lösen möchten, drücken Sie darauf. (Abbildung 2)

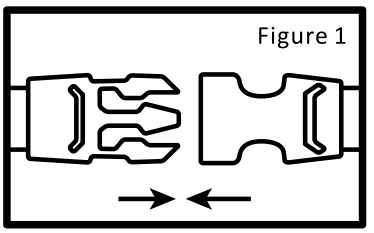

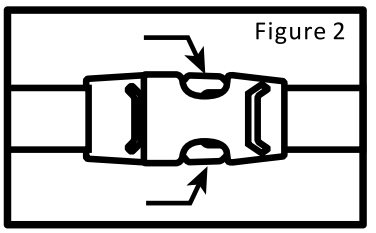

1. Wenn der Gurt zu fest sitzt, kann er wie in der folgenden Abbildung gezeigt gelockert werden (Abb. 1)
2. Wenn der Gurt zu locker ist, kann er wie in der folgenden Abbildung gezeigt gestrafft werden. (Abb. 2)

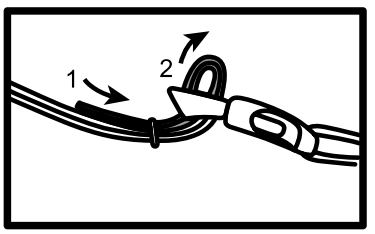

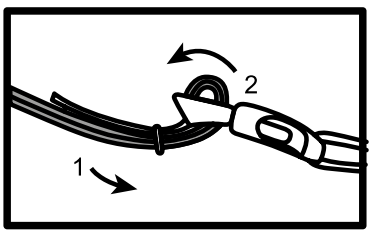

Verwendung der Warnleuchte und der Fernbedienung



Einschalttaste:
Kurzes Drücken> schaltet das Licht ein;
Langes Drücken> schaltet das Licht aus.

* Schalten Sie den Netzschalter ein, bevor Sie die Fernbedienung verwenden; andernfalls kann die Fernbedienung nicht verwendet werden.

Anweisungen zur Fernbedienung:





Taste für den linken Blinker: Drücken Sie einmal, damit das Licht nach links läuft, und drücken Sie erneut, um das Licht kurzzeitig auszuschalten und dann in den ursprünglichen Modus zurückzukehren.





Taste für den rechten Blinker: Drücken Sie einmal, damit das Licht nach rechts läuft, und drücken Sie erneut, um das Licht kurzzeitig auszuschalten und dann in den ursprünglichen Modus zurückzukehren.






Warntaste: Drücken Sie einmal, damit die mittleren Leuchten immer eingeschaltet sind oder alle Leuchten blinken. Diese Einstellung eignet sich als Warnung beim Parken oder Bremsen.

Das Licht des Helms wechselt automatisch die Farbe, wenn es dauerhaft eingeschaltet ist. Es gibt insgesamt 7 Farben: Rot, Blau, Rosa, Gelb, Grün, Violett und Orange.

Ladezeit: eine volle Stunde
Bei voller Ladung kann es 3 bis 5 Stunden lang ununterbrochen verwendet werden.
Spritzwassergeschütztes Design, jedoch nicht für Regentage empfohlen.

Anwendung

1. Halten Sie den Helm gerade und neigen Sie ihn nicht.
2. Wenn Sie den Helm richtig tragen, stellen Sie die Dicke des Kreuzes unter dem Ohr (A) auf etwa 1,5 cm ein. Der gesamte Riemen wird am Unterkiefer (B) fixiert, nicht am Hals. Es sind ebenfalls etwa 1,5 cm erforderlich, um den Grad der Lockerheit eines Fingers zu erreichen. (Wie unten dargestellt).

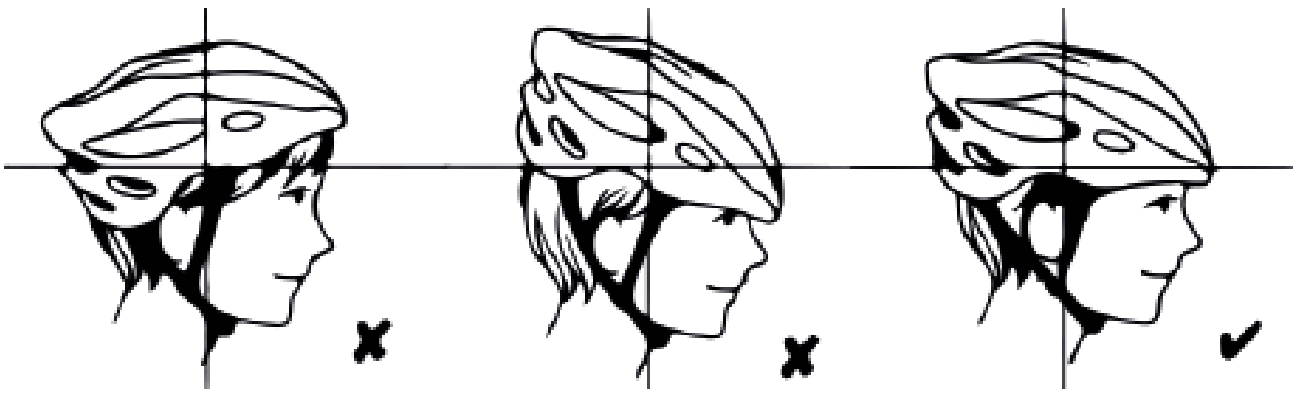

Nach oben, falsch

Nach unten, falsch

Waagerecht, richtig



A. Das gekreuzte Einstellband befindet sich etwa 1,5 cm unterhalb des Ohrs

B. Der Finger kann in den Unterkiefer eingeführt werden

Reinigung und Pflege

1. Wenn der Helm über einen längeren Zeitraum getragen wird, sammelt sich häufig Schmutz im Inneren des Helms an, und in diesen Fällen entstehen Gerüche. Er muss gereinigt werden. Das verwendete Reinigungsmittel ist neutral, und Shampoo ist am besten geeignet, um Gerüche von Reinigungsmitteln zu vermeiden. Achten Sie auf die Dosierung. Wenden Sie beim Bürsten der Innenseite des Helms nicht zu viel Kraft an, da sonst das Polstermaterial verformt wird und seine Funktion verliert. Wischen Sie nach der Reinigung die Feuchtigkeit mit einem Handtuch oder Papiertuch ab und lassen Sie den Helm an einem belüfteten Ort an der Luft trocknen. Verwenden Sie keinen Haartrockner.

2. Die Oberfläche des Helms ist anfälliger für Verschmutzungen, daher ist die Reinigung der Oberfläche eine häufige Aufgabe. Wenn der Helm verschmutzt ist, reinigen Sie den Fleck zunächst mit einem feuchten Tuch und behandeln Sie ihn anschließend mit Wasserwachs oder Politurwachs, um den Helm sauber und glänzend zu hinterlassen. Sie können auch eine spezielle Politur für Helme verwenden, deren Wirkung besser ist. Verwenden Sie keine stark ätzenden Substanzen wie Tianna-Wasser, Schwefelsäure usw.

Von hohen Temperaturen fernhalten:
Der Helm kann beschädigt werden, wenn er hohen Temperaturen von über 65,5 Grad Celsius ausgesetzt wird. Dadurch kommt es zu einer Verformung des Helms und es treten Unebenheiten auf.

Youin

MOVE SMARTER



IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6 · Barberà del Vallès (08210) · Barcelona (SPANIEN)