Smart Helmet

Protect yourself. Fly.



Smart-helm

MA1015

Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen.
Veel plezier ermee.

Kennisgeving


Deze helm wordt gebruikt voor buitensporten zoals fietsen, steps, skates en elektrische fietsen. Niet geschikt voor motorfietsen en motorvoertuigen.

1. Geen enkele helm kan alle onvoorspelbare schokken volledig voorkomen. De belangrijkste rol van de helm is het verminderen van de ernst van het letsel. Er kunnen ook ernstig letsel en overlijden optreden.
2. De helm moet de juiste maat hebben voor het hoofd van de gebruiker (gebruik de helm volgens de instructies van de fabrikant).
3. Na een impact is er niet meteen duidelijke schade te zien, maar de helm biedt niet langer voldoende bescherming om het hoofd te beschermen tegen een tweede impact. Het wordt aanbevolen dat de gebruiker de helm vervangt.
4. Laad op om de accu vóór gebruik te activeren.

Hoe de verstelinrichting te gebruiken


Het doel van de afstelling is om deze passend te maken. Door hem met de klok mee te draaien, wordt hij strakker; anders wordt hij losser. Stel hem naar rechts af.


Als de helm niet goed is afgesteld, kan hij verloren gaan of afvallen bij een ongeval. De juiste bedieningsmethode van de draairegelaar wordt getoond in de onderstaande afbeelding.

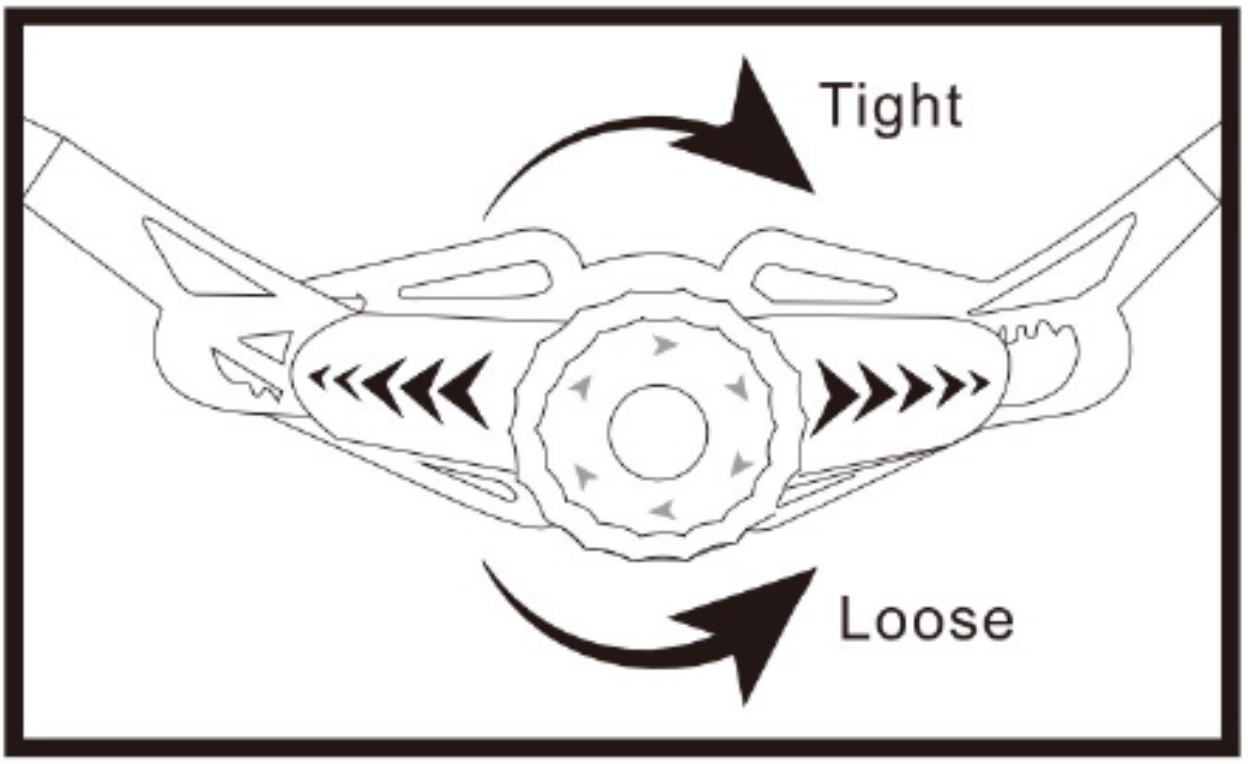


De gesp gebruiken, de riem verstellen


1. De stekker is uitgelijnd met de gesp, zit stevig vast en zal er niet uitvallen. (Afbeelding 1)
2. Druk erop wanneer u hem wilt losmaken. (Afbeelding 2)

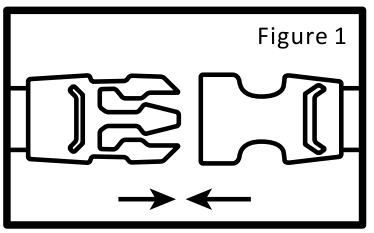

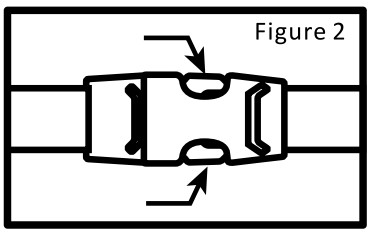

1. Als de riem strak zit, kan deze worden losgemaakt zoals weergegeven in de volgende afbeelding (afb. 1)
2. Als de riem te los zit, kan deze worden aangespannen zoals weergegeven in de volgende afbeelding. (Afb. 2)

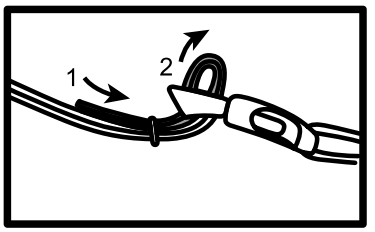

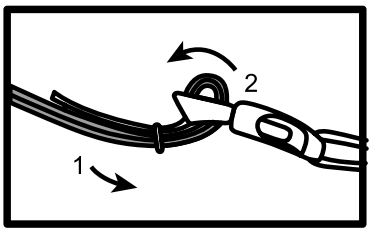

Gebruik van waarschuwingslicht en afstandsbediening



Aan-knop:
Kort indrukken> schakelt het licht in;
Lang indrukken> schakelt het licht uit.

* Zet de aan/uit-schakelaar aan voordat u de afstandsbediening gebruikt; anders kan de afstandsbediening niet worden gebruikt.

Instructies voor de afstandsbediening:





Knop voor linkerrichtingaanwijzer: druk één keer om het licht naar links te laten stromen en druk nogmaals om het licht snel uit te schakelen en vervolgens terug te keren naar de oorspronkelijke modus.





Knop voor richtingaanwijzer rechts: druk eenmaal om het licht naar rechts te laten stromen en druk nogmaals om het licht snel uit te schakelen en vervolgens terug te keren naar de oorspronkelijke modus.






Waarschuwingsknop: druk eenmaal om de tussenliggende lichten altijd te laten branden of om alle lichten te laten knipperen. Deze situatie is geschikt om te waarschuwen bij het parkeren of remmen.

Het lampje van de helm verandert automatisch van kleur wanneer het altijd brandt. Er zijn in totaal 7 kleuren, namelijk rood, blauw, roze, geel, groen, paars en oranje.

Oplaadtijd: een volledig uur
Bij volledige lading kan het 3 tot 5 uur continu worden gebruikt.
Spatwaterdicht ontwerp, maar niet aanbevolen voor regenachtige dagen.

Gebruiksaanwijzing

1. Houd de helm recht en kantel hem niet.
2. Wanneer u de helm correct draagt, stelt u de dikte van het kruis onder het oor (A) in op ongeveer 1,5 cm. De hele riem wordt vastgezet op de onderkaak (B), niet op de keel. Er is ook ongeveer 1,5 cm nodig om de mate van speling van een vinger te bereiken. (Zoals hieronder afgebeeld).

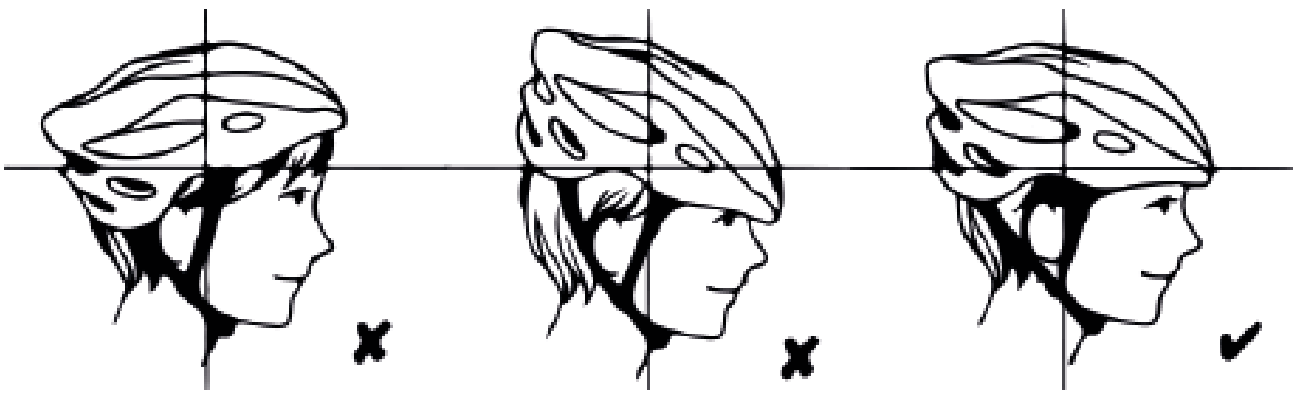

Naar boven, verkeerd

Naar beneden, onjuist

Waterpas, correct



Reiniging en onderhoud

1. Wanneer de helm gedurende langere tijd wordt gebruikt, hoopt zich vaak vuil op in de helm en in deze gevallen zullen er geuren zijn. De helm moet worden schoongemaakt. Het gebruikte reinigingsmiddel is neutraal, en shampoo is beter om geuren van reinigingsmiddelen te voorkomen. Beperk het gebruik ervan. Oefen niet te veel kracht uit bij het borstelen van de binnenkant van de helm, anders vervormt het opvulmateriaal en verliest het zijn functie. Veeg na het reinigen het vocht af met een handdoek of keukenpapier en laat de helm op een geventileerde plaats aan de lucht drogen. Gebruik geen haardroger.

2. Het oppervlak van de helm is gevoeliger voor vuil, dus het reinigen van het oppervlak is een veelvoorkomende taak. Wanneer de helm vuil is, veegt u eerst het vuil af met een vochtige doek en boent u hem vervolgens met waterwas of polijstwas om de helm schoon en glanzend te maken. U kunt ook speciaal glansmiddel voor helmen gebruiken, dit heeft een beter effect. Gebruik geen sterk corrosieve stoffen, zoals Tianna-water, zwavelzuur, enz.

Uit de buurt van hoge temperaturen:
De helm kan beschadigd raken als hij wordt blootgesteld aan hoge temperaturen van meer dan 65,5 graden Celsius. Hierdoor treedt er vervorming op in de helm en ontstaan er oneffenheden.

Youin

MOVE SMARTER



IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6 · Barberà del Vallès (08210) · Barcelona (SPANJE)