

Antivol pliable avec combinaison numérique

MA1020

POUR DÉBLOQUER

Étape 1: Tournez les chiffres affichés dans la fenêtre vers la combinaison prédéfinie.



Étape 2: Tirez la poignée verte vers l'extérieur.



Étape 3: retirer la plaque à orifice du corps de la serrure.



Étape 4: Appuyez sur le tireur puis déplacez les chiffres pour bloquer.



5

FR

POUR CHANGER LE CODE DE VERROUILLAGE

Étape 1: Mettez les chiffres dans la combinaison d'ouverture prédéfinie 0-0-0-0.

Étape 2: Tirez la poignée verte vers l'extérieur.



Étape 3: Tourner la poignée et aligner le « a » avec la flèche.



Étape 4: Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous ayez terminé la rotation des chiffres jusqu'à la combinaison souhaitée. Ne lâchez pas la poignée lors du réglage de la nouvelle combinaison.



Étape 5: Une fois que vous avez fini d'entrer la nouvelle combinaison, remettez le bouton dans sa position d'origine. Votre serrure est maintenant prête à être ouverte avec votre nouvelle combinaison.



6

FR

Lucchetto pieghevole con combinazione numerica

MA1020

PER SBLOCCARE

Passo 1: Ruotare le cifre visualizzate nella finestra sulla combinazione preimpostata.



Passo 2: Tirare fuori la maniglia verde.



Passo 3: rimuovere la piastra dell'orificio dal corpo della serratura.



Passo 4: Premere verso il basso sul tiretto, quindi spostare le cifre per bloccare.



7

IT

PER CAMBIARE IL CODICE DI BLOCCO

Passo 1: inserire le cifre nella combinazione di apertura preimpostata 0-0-0-0.

Passo 2: Tirare fuori la maniglia verde.



Passo 3: Gira la maniglia e allinea la "a" con la freccia.



Passo 4: Tenere premuta la manopola fino a completare la rotazione nella combinazione desiderata. Non lasciare andare la maniglia durante l'impostazione della nuova combinazione.



Passo 5: Una volta terminato di inserire la nuova combinazione, riportare la manopola nella posizione originale. Il tuo lucchetto è ora pronto per essere aperto con la tua nuova combinazione.



8

IT

Cadeado dobrável com combinação numérica


MA1020

PARA DESBLOQUEAR

Etapa 1: Gire os dígitos exibidos na janela para a combinação predefinida.



Etapa 2: Puxe a alça verde para fora.

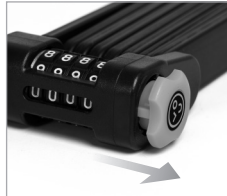

Etapa 3: remova a placa de orifício do corpo da fechadura.



Etapa 4: Pressione o atirador e mova os botões para travar.



9

PT

PARA ALTERAR O CÓDIGO DE BLOQUEIO

Etapa 1: coloque os dígitos na combinação de abertura predefinida 0-0-0-0.

Etapa 2: Puxe a alça verde para fora.




Etapa 3: Gire a alça e alinhe o "a" com a seta.



Etapa 4: Mantenha o botão pressionado até completar a rotação dos dígitos para a combinação desejada. Não solte a alça ao definir a nova combinação.



Etapa 5: Depois de terminar de inserir a nova combinação, gire o botão de volta à sua posição original. Seu cadeado agora está pronto para ser aberto com sua nova combinação.

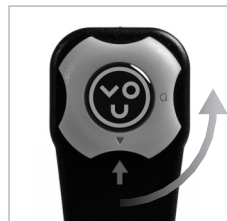

10

PT

Faltbares Vorhängeschloss mit Zahlenkombination

MA1020

ZUM ENTPERREN

Schritt 1: Drehen Sie die im Fenster angezeigten Ziffern auf die voreingestellte Kombination.



Schritt 2: Ziehen Sie den grünen Griff heraus.



Schritt 3: Entfernen Sie die Lochplatte vom Schlosskörper.



Schritt 4: Drücken Sie den Shooter nach unten und bewegen Sie dann die Räder zum Sperren.



11

DE

ÄNDERN DES SCHLOSSCODES

Schritt 1: Pon los díales en la combinación de apertura preestablecida 0-0-0-0.

Schritt 2: Ziehen Sie den grünen Griff heraus.




Schritt 3: Drehen Sie den Griff und richten Sie das "a" mit dem Pfeil aus.



Schritt 4: Halten Sie den Knopf gedrückt, bis Sie die Drehung der Zifferblätter auf die gewünschte Kombination abgeschlossen haben. Lassen Sie den Griff nicht los, während Sie die neue Kombination einstellen.



Schritt 5: Nachdem Sie die neue Kombination eingegeben haben, drehen Sie den Knopf wieder in seine ursprüngliche Position. Ihr Schloss kann nun mit Ihrer neuen Kombination geöffnet werden.

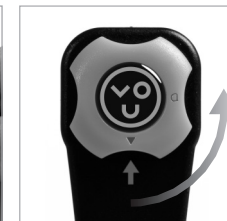

12

DE



WEAREYOUIN.COM



IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6 - Barberà del Vallès (08210)
Barcelona (SPAIN) - MADE IN CHINA

NOTES / NOTAS / APPUNTI / NOTIZEN



NOTES / NOTAS / APPUNTI / NOTIZEN



FOLDING LOCK WITH NUMBER COMBINATION



User manual
Manual de usuario
Manuel de l'Utilisateur
Manuale d'uso
Manual do usuário
Benutzerhandbuch

MA1020


ES

4



Paso 4: Mantén pulsado el tirador hasta completar la rotación de los díales a la posición original. Su combinación deseada. No sueltes el tirador mientras configuras la nueva combinación.

Paso 5: Una vez acabe de abrirse con su nueva combinación ya está listo para poner la nueva combinación. Gire el tirador de regreso a su posición original.

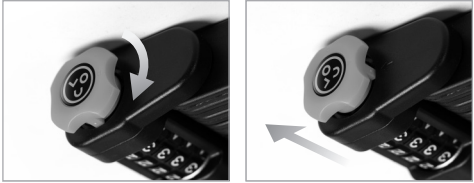

Paso 2: saca el tirador verde hacia fuera.

Paso 3: gira el tirador y alinea la "a" con la flecha.

PARA CAMBIAR EL CÓDIGO DE BLOQUEO
Paso 1: Pon los díales en la combinación de apertura preestablecida 0-0-0-0.

ES

3



Paso 3: extrae la placa del orificio del cuerpo de la cerradura.

Paso 4: Presiona hacia abajo el tirador y luego mueve los díales para bloquear.



Paso 1: gira los díales que aparecen en la ventana verde hacia fuera.


Paso 2: saca el tirador preestablecida.

Candado Plegable con Combinación Numérica

MA1020


EN

2

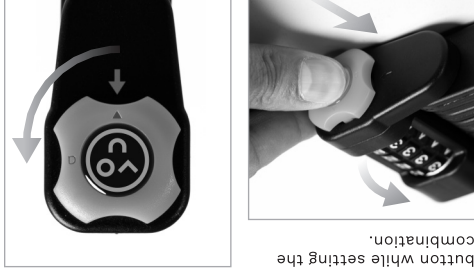

Step 4: Press the knob all the way until complete turning the dials to your desired combination. Do not release the reset button while setting the combination.

Step 5: Turn the knob back to its original position. Your lock is now ready to open at its new combination.

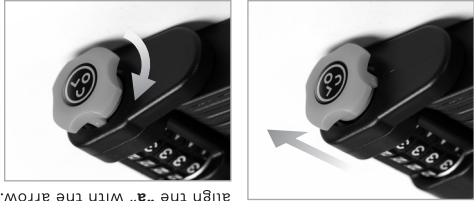

Step 2: Pull up the knob.

Step 3: Turn the knob and align the "a" with the arrow.

TO RESET THE LOCK
Leave the dials at preset opening combination 0-0-0-0.

EN

1




Step 1: Turn the dials to the preset opening combination which appears in the Combination Window.

Step 2: Pull up the knob.

Step 3: Pull out the plate of the hole of lock body.

Step 4: Press down the knob then scramble the dials to lock.

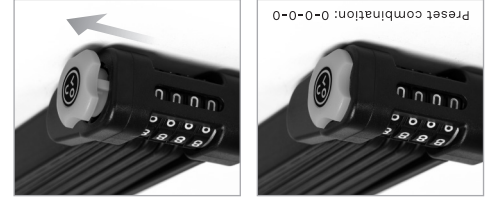

Step 1: Turn the dials to the preset opening combination which appears in the Combination Window.

Step 2: Pull up the knob.

Folding Lock with Number Combination

MA1020