PRZENOŚNY ELEKTRYCZNY KOMPRESOR POWIETRZA

Kompaktowy. Użyteczny.



PL

Instrukcja obsługi
MA1022

Youin
MOVE SMARTER

Spis treści

1. Ostrzeżenie
2. Uwaga
3. Specyfikacja produktu
4. Wprowadzenie do funkcji
5. Konstrukcja
6. Akcesoria
7. Cztery tryby
8. Predefiniowane ciśnienie w oponach
9. Instrukcja obsługi
10. Ciśnienia referencyjne

OSTRZEŻENIE

Dzieci nie powinny używać pompki do opon samodzielnie. Nigdy nie używaj pompki w bezpośrednim świetle słonecznym, w wysokich temperaturach ani w środowisku o wysokim ciśnieniu. Trzymaj pompkę z dala od wody i deszczu; nie nadaje się ona do użytku w wodzie. Aby zapobiec uszkodzeniom, nadmiernemu nagrzaniu, toksycznym oparom lub wybuchom, wyłącz pompkę i pozostaw ją do ostygnięcia na 30 minut po 10 minutach użytkowania.
Zawsze wyłączaj urządzenie po użyciu. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, unikaj narażania pompki na działanie deszczu. Zaleca się przechowywanie jej w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ognia.


Uwaga:
1. Produkt może nieznacznie nagrzewać się podczas użytkowania, co jest całkowicie normalne.
2. Aby przedłużyć żywotność pompki, nie zalecamy ciągłego pompowania dłużej niż 10 minut. W przypadku konieczności długotrwałego użytkowania zaleca się robienie przerw w pracy, aby umożliwić ostygnięcie pompki do opon.

DANE TECHNICZNE


Produkt:	Elektryczna pompka do opon
Numer referencyjny:	MA1022
Napięcie:	7.4V
Moc:	50W

KONSTRUKCJA

1. Przewód sprężonego powietrza
2. Wyświetlacz cyfrowy
3. Przyciski obsługi
4. Gniazdo przewodu sprężonego powietrza
5. Dioda LED
6. Wejście USB typu C
7. Wyjście USB
8. Gniazdo do przechowywania przewodu sprężonego powietrza

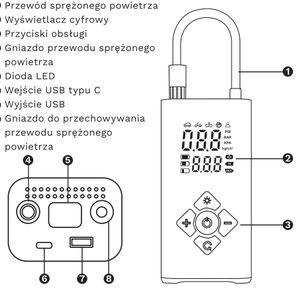

AKCESORIA



(1) kabel USB-C, (2) torba transportowa, (3) igła do pompowania piłek, (4) stożkowa końcówka do pompowania, (5) adapter zaworu DV/SV


CZTERY TRYBY



SAMOCHÓD / MOTOCYKL / ROWER / PIŁKA / TRYB NIESTANDARDOWY

USTAWIONE WSTĘPNIE CIŚNIENIE W OPONACH

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ", aby zmienić jednostkę. Użyj przycisku „+" lub „–", aby ustawić wartość liczbową i odczekaj kilka sekund po ustawieniu, aż cyfry przestaną migać. Następnie włącz przełącznik pompowania, aby rozpocząć proces. Pompa do opon zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu określonego ciśnienia powietrza.

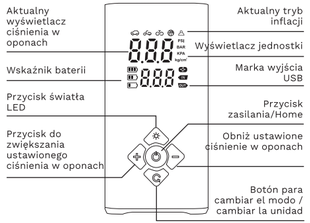


INSTRUKCJA OBSŁUGI


Instrukcja użytkowania.
Przed użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.




Podłącz wąż powietrza do urządzenia do pompowania opon.




Podłącz wąż powietrza do urządzenia do pompowania opon.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ", aby włączyć pompkę do opon.




Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ", aby zmienić jednostkę.



Naciśnij przycisk „ ", aby przełączać „+" i „–", aby się między pięcioma trybami ustawić ciśnienie w oponach.



Naciśnij przyciski ustawić ciśnienie w oponach.



Naciśnij „ ", aby włączyć pompkę do opon.



Pompowanie opon zatrzyma się automatycznie, gdy ciśnienie w oponach osiągnie zadaną wartość.

CIŚNIENIA REFERENCYJNE

Zalecane ciśnienie w oponach		
Rower	Zwykły rower	30-50 psi
	Rower górski	40-60 psi
	Rower szosowy	70-120 psi
Motocykl	Motocykl	1.8-2.5 bar
	Motocykl elektryczny	1.8-2.5 bar
Samochód	5-drzwiowy/Sedan	2.2-2.5 bar
Piłka	Kilka piłek	1-16 psi

Powyższe zalecane wartości ciśnienia w oponach mają charakter wyłącznie orientacyjny; należy zapoznać się z wymaganiami pompowanego produktu.

User Manual available at:

IOTECNIA S.L.
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA

PAPIER

RoHS