ULTRAKOMPAKTOWY ELEKTRYCZNY

# SPRĘŻARKA POWIETRZA

Mały rozmiar. Duża wydajność.



PL

Instrukcja obsługi
**MA1023**

Youin
MOVE SMARTER


## UWAGI

1- Urządzenie może się nagrzać podczas pompowania; należy obchodzić się z nim ostrożnie.
2- Podczas pompowania mocno dociskaj pompkę do zaworu. Jeśli usłyszysz syczenie, dostosuj pozycję lub kąt nacisku.
3- Odczuwalne jest ciągnięcie podczas wyjmowania pompki z zaworu Presta po napompowaniu.
4- Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed użyciem.
5- Produkt należy ładować co najmniej raz w miesiącu.

## OSTRZEŻENIE

1- Sam produkt nie jest wodoodporny; nie należy go używać ani ładować w wilgotnym środowisku.
2- Produkt zawiera wbudowaną, niewymienną baterię litową. Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wyrzucaj go bezmyślnie.
3- Pompka nie jest zabawką; należy ją przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać im jej używać.

## SZCZEGÓŁY

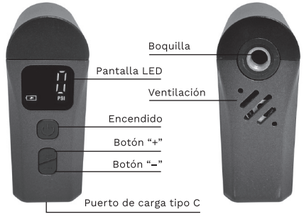


## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

(1) Kompresor, (2) Stożkowa dysza do pompowania, (3) Igła do pompki do balonów, (4) Adapter do wentyli Presta i Schrader, (5) Kabel USB, (6) Torba transportowa.




## WYŚWIETLACZ LED




## DANE TECHNICZNE

1- Napięcie wejściowe (USB typu C): 5 V/2,1 A (zalecana ładowarka o natężeniu 2,1 A lub wyższym)
2- Pojemność baterii: 500 mAh
3- Maksymalna moc: 55 W
4. Wskaźnik ładowania: Czerwony podczas ładowania, biały po pełnym naładowaniu.
5- Czas ładowania: Około 25 minut.
6- Zakres manometru:

- Zakres ciśnienia roboczego: 3-120 psi
- Zakres pomiaru ciśnienia: 3-150 psi (przekroczenie 150 psi może uszkodzić czujnik)
- Temperatura pracy: od -20°C do 80°C
- Waga produktu: Około 150 g

## OBSŁUGA

**1- Włączanie:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie", aby włączyć urządzenie i wyświetlacz, a następnie naciśnij krótko przycisk „Zasilanie", aby uruchomić urządzenie.
**2- Ustawienie żądanego ciśnienia powietrza:**
Krótko naciśnij przycisk „+" lub „–", aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawioną wartość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+" lub „–", aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
**3- Zmiana jednostki:**
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „+" i „–" przez trzy sekundy, aby przełączać się między jednostkami PSI i BAR.
**4- Podłączanie:**

**Mały** otwór skierowany na zewnątrz




Pasuje do wentyla Presta.

**Duży** otwór, widok z zewnątrz




Pasuje do wentyli Schradera.

## KROKI INFLACJA

**1. Włączanie:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON".



**2- Dostosuj ciśnienie powietrza:**
Naciśnij krótko przycisk „+" lub „–" lub przytrzymaj go, aby szybko wyregulować.



**3. Napompowanie:**
Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby napompować.



Podczas pompowania utrzymuj wentylację w czystości.



Przed podłączeniem i zabezpieczeniem zaworu należy włączyć pompę powietrza.

## CIŚNIENIA REFERENCYJNE

| Zalecane ciśnienie w oponach | | |
|---|---|---|
| **Rower** | Zwykły rower | 30-50 psi |
| | Rower górski | 40-60 psi |
| | Rower szosowy | 70-120 psi |
| **Motocykl** | Motocykl | 1.8-2.5 bar |
| | Skuter | 1.8-2.5 bar |
| **Piłka** | Kilka piłek | 1-16 psi |

Powyższe zalecane wartości ciśnienia w oponach mają charakter wyłącznie orientacyjny; należy zapoznać się z wymaganiami pompowanego produktu.

**IOTECNIA S.L.**
C/ Puig dels Tudons, 6
08210 Barberà del Vallès
Barcelona (SPAIN)
MADE IN CHINA