KIDS HELMET

Protect yourself. Fly.

Kinderhelm



Youin

MOVE SMARTER

MA2016M· MA2016S

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen. Veel plezier ermee.

Kennisgeving


Deze helm wordt gebruikt voor buitensporten zoals fietsen, steps, skates en elektrische fietsen. Niet geschikt voor motorfietsen en motorvoertuigen.

1. Geen enkele helm kan alle onvoorspelbare schokken volledig voorkomen. De belangrijkste rol van de helm is het verminderen van de ernst van letsel. Er kunnen ook ernstig letsel en overlijden optreden.
2. De helm moet de juiste maat hebben voor het hoofd van de gebruiker (gebruik de helm volgens de instructies van de fabrikant).
3. Na een impact is er niet onmiddellijk duidelijke schade te zien, maar de helm biedt niet langer voldoende bescherming om het hoofd te beschermen tegen een tweede impact. Het wordt aanbevolen dat de gebruiker de helm vervangt.
4. U mag geen van de originele onderdelen van de helm wijzigen of verwijderen op een andere manier dan aanbevolen door de fabrikant.
   De helm mag ook niet worden aangepast om accessoires te monteren op een manier die niet wordt aanbevolen door de fabrikant.

Hoe de verstelinrichting te gebruiken


Het doel van de verstelling is om de riem goed te laten passen. Door hem met de klok mee te draaien, wordt hij strakker; anders wordt hij losser. Stel hem naar rechts af.


Als de helm niet goed is afgesteld, kan hij verloren gaan of afvallen bij een ongeval. De juiste bedieningsmethode van de draairegelaar wordt getoond in de onderstaande afbeelding.

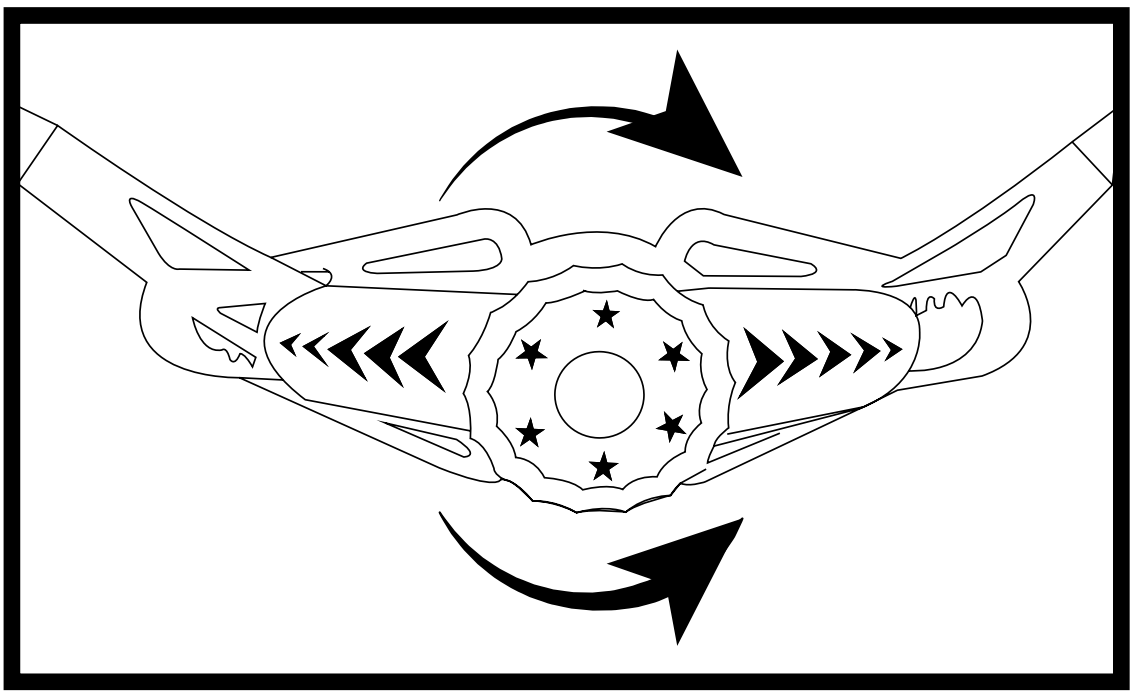


De gesp gebruiken, de riem verstellen


1. De stekker is uitgelijnd met de gesp, zit stevig vast en zal er niet uitvallen. (Afbeelding 1)
2. Druk erop wanneer u hem wilt losmaken. (Afbeelding 2)

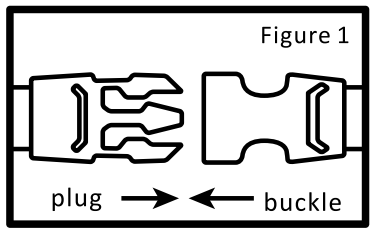

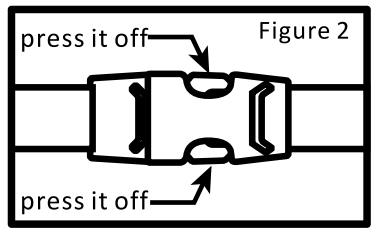


1. Als de riem strak zit, kan deze worden losgemaakt zoals weergegeven in de volgende afbeelding (afb. 1)
2. Als de riem te los zit, kan deze worden aangespannen zoals weergegeven in de volgende afbeelding. (Afb. 2)

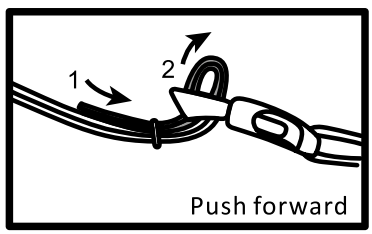

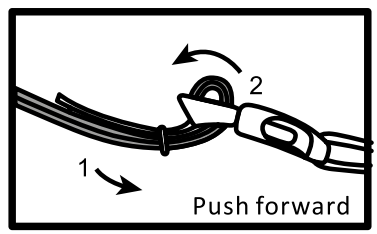

Gebruiksaanwijzing


1. Houd de helm recht en kantel hem niet.
2. Wanneer u de helm correct draagt, stelt u de dikte van het kruis onder het oor (A) in op ongeveer 1,5 cm. De hele riem zit vast aan de onderkaak (B), niet aan de keel. Er is ook ongeveer 1,5 cm nodig om de mate van speling van een vinger te bereiken. (Zoals hieronder afgebeeld).

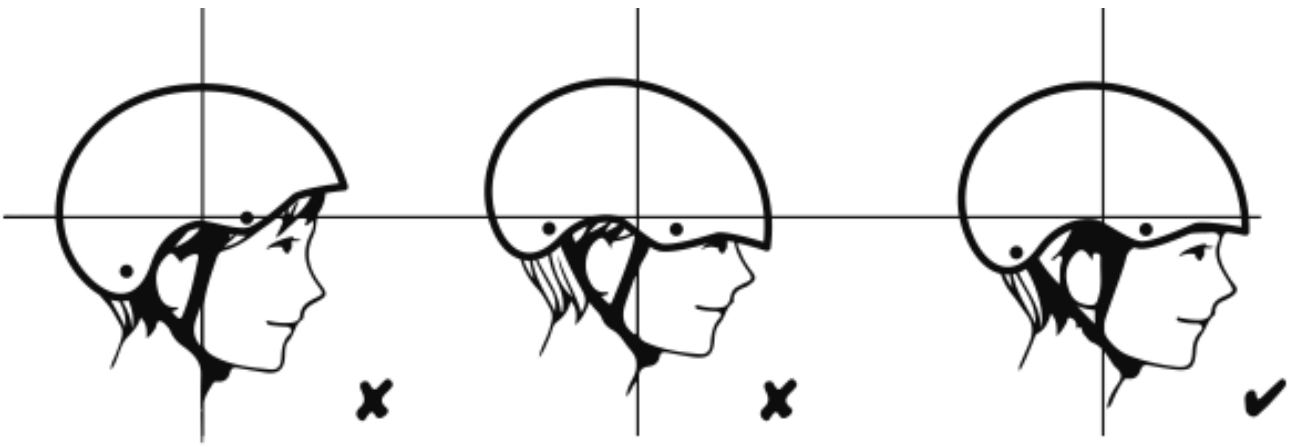

Naar boven, onjuist

Naar beneden, onjuist

Waterpas, correct

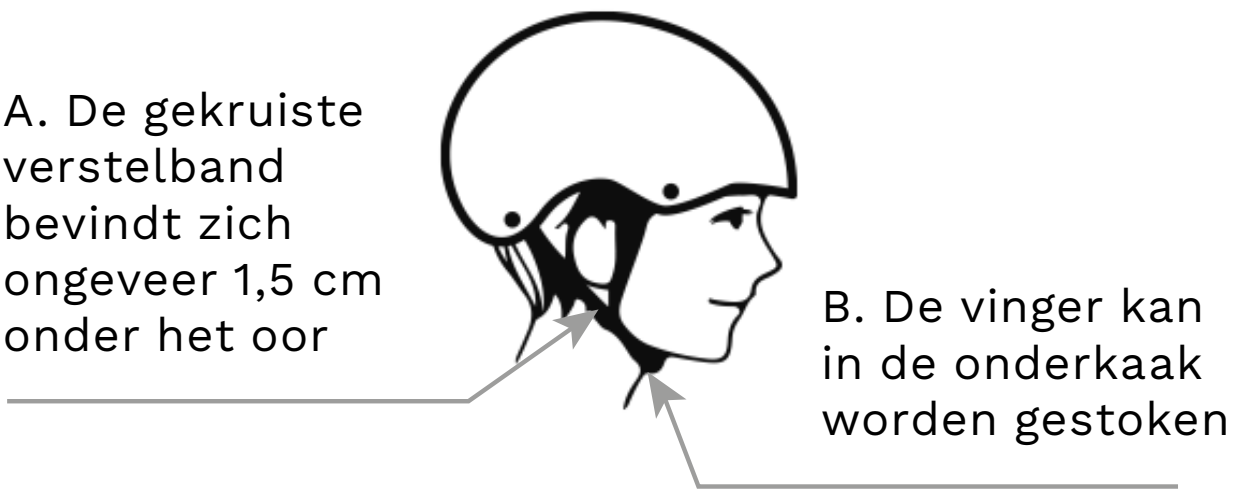

Reiniging en onderhoud

1. Wanneer de helm gedurende langere tijd wordt gebruikt, hoopt zich vaak vuil op in de helm en in deze gevallen zullen er geuren zijn. De helm moet worden schoongemaakt. Het gebruikte reinigingsmiddel is neutraal, en shampoo is beter om geuren van reinigingsmiddelen te voorkomen. Beperk het gebruik ervan. Oefen bij het borstelen van de binnenkant van de helm niet te veel kracht uit, anders vervormt het opvulmateriaal en verliest het zijn functie. Veeg na het reinigen het vocht af met een handdoek of keukenpapier en laat de helm op een geventileerde plaats aan de lucht drogen. Gebruik geen haardroger.

2. Het oppervlak van de helm is gevoeliger voor vuil, dus het reinigen van het oppervlak is een veelvoorkomende taak. Wanneer de helm vlekken vertoont, verwijdert u eerst de vlek met een vochtige doek en boent u hem vervolgens met waterwas of polijstwas om de helm schoon en glanzend te maken. U kunt ook een speciaal glansmiddel voor helmen gebruiken, dit heeft een beter effect. Gebruik geen sterk corrosieve middelen, zoals Tianna-water, zwavelzuur, enz.

Uit de buurt van hoge temperaturen:
De helm kan beschadigd raken als deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen van meer dan 65,5 graden Celsius. Hierdoor treedt er vervorming op in de helm en ontstaan er oneffenheden.

Youin

MOVE SMARTER





Séparez les éléments avant de trier

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons 6 · Barberà del Vallès (08210)
Barcelona · SPANJE · GEMAAKT IN CHINA