

YOUIN XL3

AN ELECTRIC

Scooter XL3

UNUTRA



User manual · Korisnički priručnik
Manuel de l'Utilisateur
Manuale d'uso · Manual do usuário

SC4002



YOUmove

YOUup

YOUdown

YOUfold

YOUtravel

YOUrule

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.
Zabavite se s ovim električnim romobilom.

Sadržaj

1. Posebne sigurnosne napomene	18
2. Opća sigurnosna napomena	19
3. Sadržaj pakiranja	21
4. Opći opis proizvoda	22
5. Tipke za upravljanje	22
6. Zaslon	23
7. Montaža	25
8. Kako sastaviti	26
9. Sigurnosne napomene	26
10. Baterija	27
11. Održavanje	28
12. Tehničke specifikacije	29
13. Jamstvo	30

1. Posebne sigurnosne napomene

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU PRIJE KORIŠTENJA SVOG SKUTERA. ZAŠTITI SEBE I DRUGE PRATEĆI SIGURNOSNE UPUTE. NEPOŠTIVANJE UPUTA MOŽE DOVESTI DO TJELESNIH OZLJEDA I/ILI OŠTEĆENJA IMOVINE.

Uzvičnik unutar trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa ili izjava u vezi s radom i/ili održavanjem uređaja. Pažljivo pročitaj upute za uporabu prije upotrebe uređaja.

UPOZORENJE:

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte uklanjati kućište s ovog uređaja. Unutra nema dijelova koje korisnik može popraviti. Stoga nemojte pokušavati sami popravljati ili upotrebljavati unutarnje dijelove.

Prepusti popravke kvalificiranom servisnom osoblju.

POKRETANJE

Imaj na umu da romobil ima brzo pokretanje. To znači da prvo moraš gurati kako bi se pokrenuo i tek tada možeš ubrzavati uz pomoć ručice gasa.

POZOR!

Nemojte voziti po kiši: uređaj NIJE VODOOTPORAN!

Nemojte koristiti romobil za skokove ili akrobacije!

Nemoj ga upotrebljavati u skliskim uvjetima!

Nemojte ga koristiti pod utjecajem droga ili alkohola! Izbjegavajte ceste s preprekama poput grana, smeća ili kamenja!

Izbjegavajte strme padine!

Nemojte voziti brže od preporučene brzine!

Nemojte puniti uređaj više nego što je dopušteno!

OPREZ!

Osobe s problemima ravnoteže, koordinacije, refleksa, mišića ili kostiju NE SMIJU koristiti ovo vozilo!

- Pažljivo ukloni ambalažu i provjeri da romobil nije oštećen.
- Nemoj upotrebljavati uređaj ako ima vidljiva oštećenja.
- Preporučujemo nošenje kvalificirane i potrebne zaštitne opreme kao što su kaciga, štitnici za ruke i koljena itd., kao za slične sportove.
- Prije nego što se popneš na romobil, provjeri je li romobil postavljen na ravnu površinu i je li uključen.
- Nemojte otvarati niti modificirati romobil jer će u suprotnom jamstvo proizvođača biti poništeno i može doći do kvarova koji bi mogli uzrokovati teške tjelesne ozljede, pa čak i smrt.
- Koristite romobil samo na mjestima na kojima je izričito dopuštena vožnja romobilom i na mjestima na kojima ne predstavlja opasnost za vas, druge ili imovinu drugih ljudi.

2. Opće sigurnosne napomene

- Nikada nemojte koristiti romobil pod utjecajem alkohola i/ili droga.
- Nikada nemojte koristiti romobil kada ste previše umorni.
- Izbjegavajte nagle promjene smjera, posebno pri velikim brzinama.
- Pobrini se da zaštita utičnice za punjenje uvijek bude na svom mjestu.
- Romobil podliježe razredu zaštite IPX4 i stoga je otporan samo na raspršenu vodu, a NIJE VODONEPROPUSAN. Nikada nemoj voziti pod vodom ili kišom jer to može oštetiti tvoj romobil. Oštećenja uzrokovana vodom isključena su iz jamstva.
- Nemoj voziti kroz lokve, blato, pijesak, kamenje, šljunak, drobljeni kamen ili po neprikladnom neravnom terenu. Za neravne površine preporučuje se transport romobila dok ne pronađete odgovarajuću površinu ceste.
- Nemoj voziti po lošem vremenu, kao što su snijeg, kiša, tuča, zaleđene ceste ili ekstremna vrućina.
- Izbjegavaj vožnju u blizini bazena ili drugih velikih nakupina vode.
- Izbjegavajte prelazak preko prepreka i rupa većih od 1,5 cm, čak i ako ste iskusni vozač romobila.
- Nemojte razgovarati telefonom ili slati tekstualne poruke dok vozite. Vozite pažljivo i budite svjesni svoje okoline: stanja na cesti, ljudi, vremenskih prilika, predmeta itd.
- Nemoj voziti romobil na mjestima s puno ljudi. Vozite romobil iznimno pažljivo i obratite pozornost na ljude i predmete u blizini.
- Nemoj se penjati ili spuštati niz strme brežuljke ($>15^\circ$). Na blagim brežuljcima i neravnom terenu korisno je lagano saviti koljena tijekom vožnje kako bi se apsorbirali udarci i vibracije. To pomaže u održavanju ravnoteže na malim neravninama do određenog intenziteta.
- Nikada ne pokušavajte voziti s više od jedne osobe odjednom. Romobil je prikladan samo za vožnju jedne osobe.
- Nemojte prevoziti nikakve predmete dok vozite.
- Osobe s problemima s ravnotežom ne smiju koristiti romobil.
- Nemojte koristiti romobil tijekom trudnoće.
- Imaj na umu da se put kočenja povećava proporcionalno većoj brzini i tjelesnoj težini.
- Nikada nemojte skakati na romobil ili s njega. Ne pokušavajte izvoditi akrobacije ili trikove s romobilom.
- Budite vrlo oprezni kada vozite po mraku ili na slabo osvijetljenim mjestima.
- Nemojte prekoračiti navedenu maksimalnu granicu težine romobila.
- Izbjegavajte vožnju na opasnim mjestima kako biste spriječili požare i eksplozije uzrokovane, na primjer: zapaljivim plinovima, parama, tekućinama, prašinom, vlaknima.
- Pridržavajte se svih zakona koji se primjenjuju u vašoj regiji u vezi s uporabom romobila.
- Vozite na vidljivom mjestu i uvijek budite spremni za kočenje.
- Upotreba drugog punjača može uzrokovati oštećenje uređaja i druge potencijalne opasnosti.
- Izbjegavaj potpuno pražnjenje baterije. Najbolje je puniti je kada još ima malo kapaciteta (najmanje 1 crtica na zaslonu). To će produljiti vijek trajanja baterije.
- Držite bateriju podalje od vatre ili korozivnih okruženja dok se puni jer je klasificirana kao zapaljiva i eksplozivna.
- Ne pokušavaj otvoriti kućište baterije. Ako primijetiš bilo kakvo oštećenje, obrati se

2. Opće sigurnosne napomene

ovlaštenom servisnom centru.

- Nemoj puniti uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini vatre ili plamena.
- Romobil se ne smije koristiti tijekom punjenja.

Vozite romobil na vlastiti rizik i odgovornost.

U ovom priručniku ne mogu biti obuhvaćene sve opasnosti koje bi mogle uzrokovati ozljede ili čak smrt.

POZOR!

Napomena o potpunom pražnjenju baterije

Vijek trajanja i performanse baterije ovise o njezinoj starosti, održavanju i učestalosti upotrebe.

U usporedbi s drugim modelima baterija, litij-ionske baterije imaju vrlo nisko samopražnjenje i moraju se povremeno puniti.

Čak i ako ne koristite svoj romobil, bateriju treba puniti najmanje 1 sat svaka 2 mjeseca, inače će izgubiti kapacitet. Redovito punjenje štiti bateriju od dubokog pražnjenja.

Imajte na umu da je potpuno ispražnjena baterija nepopravljivo oštećena i da je treba zamijeniti o trošku vlasnika. Iz tog razloga baterija nikada ne smije biti potpuno ispražnjena, čak ni tijekom rada!

RECIKLIRANJE

Ambalažni materijali mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje da ih odložite u razvrstani otpad.

ODLAGANJE

Simbol „prekrižene kante za smeće” zahtijeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari štetne za okoliš. Stoga ih nemojte odlagati s nerazvrstanim ostalim otpadom, već na sabirnom mjestu namijenjenom za rabljenu električnu i elektroničku opremu. Na taj način pridonosiš zaštiti resursa i okoliša.

Za više informacija obratite se svom distributeru ili lokalnim vlastima.


2. Opće sigurnosne napomene




3. Sadržaj pakiranja



Romobil



2x ključ



Punjač



5x vijci




Korisnički priručnik

4. Opis proizvoda



5. Tipke za upravljanje

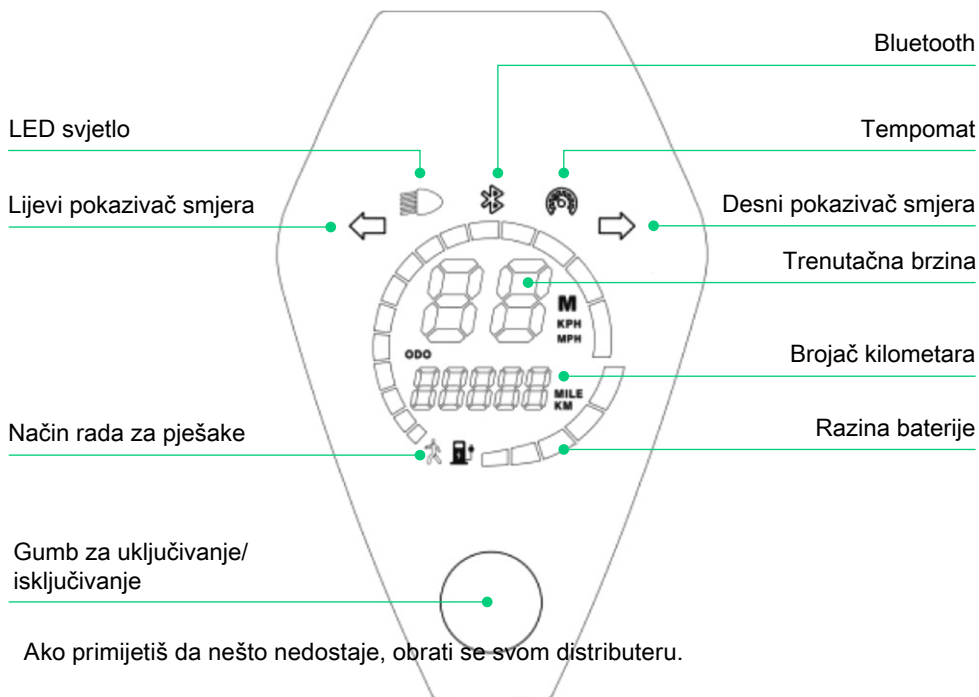

Gumb za uključivanje/isključivanje:

Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje, pritisnite i držite 3 sekunde za isključivanje.

Gumb za svjetlo:

Kratko pritisnite gumb ON/OFF kako biste uključili sva svjetla; ponovno pritisnite kako biste ih isključili.

Postavke razine brzine:

Dvaput pritisnite tipku ON/OFF za prebacivanje između zadanih razina brzine i drugih načina rada. Svaki put kada dvaput pritisnete ovaj gumb, razina brzine se povećava. Ovaj se ciklus ponavlja.

Postavljanje iz km/h u MPH:

Kliknite tipku ON/OFF 3 puta za promjenu iz km/h u mph.

6. Zaslón

Napomena: Kada je kočnica aktivna, nije dopušteno pritiskati papučicu gasa za ubrzavanje!



Način rada za hodanje: označava maksimalnu brzinu od 5 km/h.

M Mala brzina: maksimalna brzina od 10 km/h kada je indikator M bijel.

M Srednja brzina: maksimalna brzina od 15 km/h kada je indikator M zelen.

Maksimalna brzina M: maksimalna brzina od 25 km/h kada je indikator M crven.

Indikator maksimalne brzine: označava najveću brzinu tijekom cijelog procesa vožnje.



Indikator razine baterije: prikazuje preostalu razinu baterije s 5 crtica, pri čemu, kada sve crtice svijetle, to odgovara 100 % energije.

4 crtice označavaju razinu napunjenosti baterije između 100 % i 90 %, a 3 crtice označavaju razinu napunjenosti između 90 % i 70 %. Kad je baterija potpuno prazna, 1 crtica i dalje treperi i romobil se zaustavlja po inerciji. Tada ćeš ga morati odmah napuniti. Ne preporučuje se potpuno pražnjenje baterije.



Funkcija aplikacije: ako simbol Bluetootha svijetli kada je romobil uključen, to znači da romobil ima funkciju aplikacije i može se povezati s telefonom putem Bluetootha. Skuterom možeš upravljati putem svog mobilnog telefona.



Tempomat: kliknite i držite ručicu gasa na istoj brzini najmanje 5 sekundi za aktiviranje načina rada tempomata; simbol  pojavljuje se na zaslonu. Ponovno pritisnite ručicu gasa i romobil će se vratiti u normalni način rada.



Pokazivač smjera: pritisnite gumb  kako biste romobilu dali znak  da ćete skrenuti ulijevo, pritisnite gumb  kako biste dali znak da ćete skrenuti udesno.



Trenutačna brzina: pokazuje trenutačnu brzinu tijekom vožnje.

ODO



Kilometraž ODO: prikazuje ukupnu prijeđenu kilometražu


1. Tijekom vožnje nosite kacige i drugu zaštitnu opremu.
2. Pritisnite gumb za uključivanje na 3 sekunde kako biste uključili romobil. Stavite jednu nogu na romobil, odgurnite se kako biste ga pokrenuli i pritisnite gas.
3. Kad električni romobil krene, stavite drugu nogu na gazište i držite obje noge stabilnima.
4. Pritisnite i držite gas kako biste ubrzali. Okreni upravljač za podešavanje smjera.

Napomena:


1. Romobil podliježe razredu zaštite IPX4: romobil je otporan na raspršenu vodu,

7. Montaža


Sastavljanje

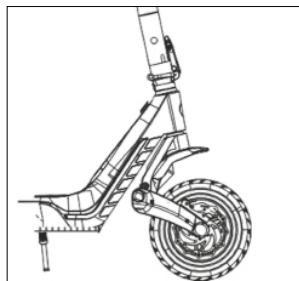

1. Rasklopite upravljač i zatvorite bravu .

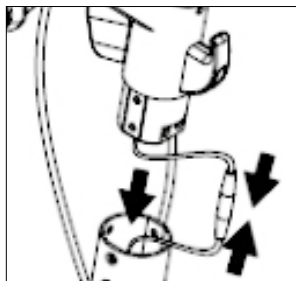


2. Umetnite upravljač u okomitu cijev.

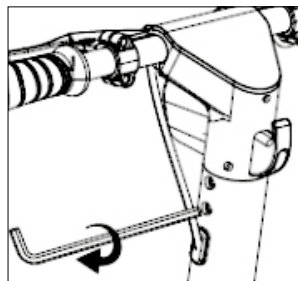


3. Upotrijebi šesterokutni ključ iz pakiranja za blokiranje vijaka s obje strane.

Rastavljanje

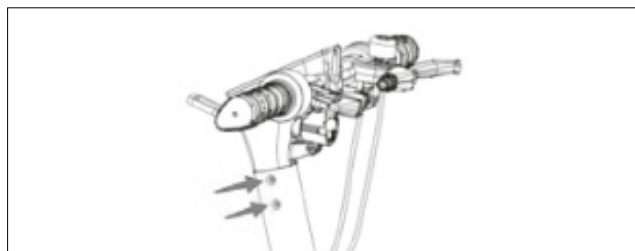


1. Otpusti vijke koji pričvršćuju T-šipku romobila.

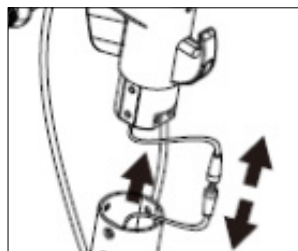


2. Izvadi glavu iz romobila, isključi komunikaciju.

Sklapanje upravljača

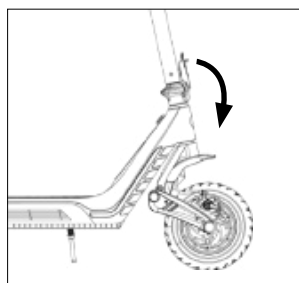

1. Podignite preklopni zatvarač.

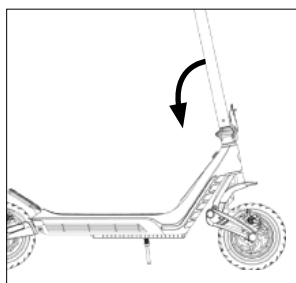

2. Spustite cijev upravljača



3. Preklopite upravljač s kukom.

8. Kako sastaviti

ali NIJE VODONEPROPUSAN. Ne smijete koristiti romobil po kiši, snijegu, vlazi ili snijegu. Oštećenja uzrokovana vodom isključena su iz ovog jamstva.

Kiša ili snijeg povećat će put kočenja i povećat će rizik od pada. Vodite računa o tome da vozite polako.

2. Stražnja kočnica može se upotrebljavati za normalnu vožnju. Prednja i stražnja kočnica moraju se upotrebljavati zajedno za kočenje u nuždi.

Nemojte koristiti prednju kočnicu za kočenje u nuždi pri velikoj brzini. U suprotnom može doći do prevrtanja.

5. Kada se romobil zaustavi ili radi pri maloj brzini, možeš sići.

6. Kako biste izbjegli nesreće, nemojte voziti velikom brzinom prije nego što se upoznate s performansama romobila.

9. Napomene o sigurnosti

1. Poštuj prometne zakone kada koristiš električne romobile.

2. NEMOJTE voziti nakon konzumacije alkohola ili uzimanja lijekova.

3. Nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje: 120 kg.

4. Ne smiješ voziti po kiši. Oštećenja uzrokovana vodom isključena su iz ovog jamstva.

5. Trudnice ne smiju voziti romobil zbog mogućih ozljeda. Djeca mlađa od 10 godina NE smiju voziti romobil.

6. Zabranjeno je penjati se i silaziti niz stepenice na romobilu ili preskakati prepreke.

7. Zabranjeno je puštati upravljač jednom rukom ili objema rukama istovremeno tijekom vožnje.

8. Zabranjeno je da više osoba istovremeno vozi romobil.

9. Zabranjeno je samostalno mijenjati bateriju električnog romobila. Preinaka baterije je opasna i nepravilno rukovanje može uzrokovati eksploziju ili zapaljenje baterije.

10. Zabranjeno je privatno modificirati električne romobile. Privatna preinaka može uzrokovati nestabilnost elektroničkog sustava i opasnost tijekom vožnje.

11. Prije vožnje električnog romobila pažljivo provjerite stanje romobila i uvjerite se da nigdje nema znakova labavljenja ili oštećenja.

Vrsta	Baterija Li-ion	Kapacitet baterije	12,5 Ah	Nazivni napon	48 V
Maksimalni napon punjenja	54,6 V	Maksimalna struja punjenja	2 A	Vrijeme punjenja	6-7 h

9. Sigurnosne napomene

Temperatura skladištenja	0 - +40 °C	Temperatura punjenja	0-40 °C	Vrijeme skladištenja (0-40 °C)	3 mjeseca
--------------------------	------------	----------------------	---------	--------------------------------	-----------

10. Baterija

Upozorenja o bateriji

1. Baterija se mora puniti i upotrebljavati unutar preporučenog temperaturnog raspona kako bi električni romobil radio stabilno i učinkovito.
2. Obavezno uklonite punjač prilikom ugradnje baterije kako biste spriječili opasnost.
3. Zabranjeno je rastavljati ili bušiti kućište baterije kako bi se spriječili kratki spojevi uzrokovani metalnim predmetima koji dođu u dodir s njom; u suprotnom, to može uzrokovati oštećenje baterije ili tjelesne ozljede.
4. Može doći do požara ili eksplozije ako voda uđe u krug baterije, stoga nemojte upotrebljavati bateriju ako se to dogodi i odmah se obratite službi za postprodajnu podršku.
5. Bateriju je dopušteno puniti samo s isporučenim originalnim adapterom, u suprotnom će doći do neočekivanih posljedica.
6. Ako utvrdiš da je baterija oštećena i da neugodno miriše ili je vruća, moraš prestati upotrebljavati bateriju i držati je podalje od drugih stvari.
7. Pomaže produljiti vijek trajanja ako bateriju pohranite nakon što je potpuno napunjena do 100 %.
8. Nemojte čuvati bateriju na temperaturi nižoj od 0 °C ili višoj od 40 °C.
9. Morate je napuniti na najmanje 80 % kapaciteta ako se baterija ne koristi dulje od 30 dana. Najbolje je puniti je do 100 % svakih 90 dana kako bi se zaštitio vijek trajanja baterije.
10. Značajno ćete produljiti vijek trajanja baterije ako je pravilno napunite u skladu s uputama nakon svake vožnje, umjesto da je ispraznite. Na sobnoj temperaturi baterija može postići veći domet i performanse. No vijek trajanja i performanse baterije će se smanjiti ako se upotrebljava na temperaturama ispod 0 °C. Općenito, domet može biti upola manji ili manji nego na sobnoj temperaturi od 10 °C.
11. Držite podalje od goriva tijekom punjenja, a vrijeme punjenja ne smije biti predugo.
12. Nepravilno odlaganje istrošenih baterija može ozbiljno onečistiti okoliš. Pridržavajte se lokalnih propisa prilikom odlaganja ove baterije.

Kada unutarnja temperatura baterije prijeđe 50 °C, baterija je u zaštićenom stanju i ne može se puniti.

Koraci punjenja

- Otvori poklopac priključka za punjenje, provjeri je li priključak za punjenje čist i suh.
- Spojite punjač s baterijom, a drugi kraj s napajanjem (100 V-240 V; 50/60 Hz) i provjerite je li indikator punjenja uključen.
- Indikator postaje crven kada se punjač puni; zeleni indikator označava da je baterija potpuno napunjena. Nemojte puniti dulje nego što je potrebno jer će dugo prekomjerno

10. Baterija

punjenje utjecati na trajanje baterije.

Savjet: kada se baterija puni odvojeno, status punjenja može se vidjeti na indikatoru punjenja baterije. Pokazuje crvenu boju tijekom punjenja i zelenu boju nakon potpunog punjenja.

- Provjeri jesu li punjač električnog romobila i kabel za punjenje odspojeni te je li električni romobil isključen.
- Za čišćenje električnog romobila upotrijebi meku krpu. Molimo te da ne stavljaš više ulja za podmazivanje na ležaj prilikom održavanja.
- Kočioni sustav i gume su osjetljivi dijelovi, provjeravaj ih najmanje jednom mjesečno. Kada se smanji učinkovitost kočnica i prljanje guma, obrati se distributeru radi zamjene odgovarajućih dijelova.
- Nemojte bez dopuštenja zamjenjivati dodatnu opremu koju nije isporučio proizvođač kako biste izbjegli sigurnosni rizik uzrokovan neusklađenošću dodatne opreme s romobilom.
- Zabranjeno je čistiti električne romobile vodenim mlaznicama ili uranjanjem u tekućinu. To će uzrokovati trajnu štetu.
- Kako bi se zaštitila sigurnost korisnika, korisnik ne smije rastavljati električni romobil, u suprotnom će se automatski odreći prava na jamstvo za proizvod.

Prijedlozi:

- Napuni svoj električni romobil prije nego što ga spremiš kako bi se spriječilo predugo pražnjenje baterije. Obavezno ga napuni barem jednom svaka tri mjeseca.
- Ako je temperatura okoline za skladištenje niža od 0 °C, nemojte puniti električni romobil. Punite romobil na sobnoj temperaturi u zatvorenom prostoru višoj od 10 °C; temperatura skladištenja je od 0 °C do 40 °C.
- Skladištite električni romobil na prikladnom, suhom mjestu u zatvorenom prostoru pri odgovarajućoj temperaturi. Možete prekriti električni romobil kako biste spriječili nakupljanje prašine.

Održavanje guma:

Kotači ovog proizvoda su pneumatski. Kada se visina gume smanji između 20 % i 30 %, potrebno ju je napuhati. Preporučeni tlak napuhamih guma je 220-240 Kpa/2,2-2,4 bara. Gumu treba napuhati najmanje jednom svaka 2 ili 3 mjeseca. Redovita provjera napuhavanja može smanjiti pojavu puknuća i produljiti vijek trajanja gume.

12. Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Veličina u rasklopljenom stanju	1089 x 500 x 1218 mm
Veličina u sklopljenom stanju	1089 x 500 x 525 mm
Neto težina	22,5 kg
Maksimalna brzina	25 km/h
Maksimalno opterećenje	120 kg
Maksimalni kut uspona	15°
Radna temperatura	-10 - +40 °C
Temperatura skladištenja	0 - +40 °C
Razina vodootpornosti	IPX4
Specifikacije baterije	
Vrsta baterije	Li-ion
Kapacitet baterije	12,5 Ah
Nazivni napon (DC)	48 V
Maksimalni napon punjenja (DC)	54,6 V
Specifikacije motora	
Vrsta motora	Brushless
Nazivna snaga	500 W
Nazivni napon	48 V
Specifikacije punjača	
Ulazni napon (AC)	100~240 V (50~60 Hz)
Izlazni napon	54,6 V
Izlazna struja	2 A

Svi naši proizvodi imaju jamstvo od 3 godine od datuma kupnje. Isključene su sve štete nastale uslijed pada, pogrešne uporabe ili nedostatka održavanja. Baterija ima 3 godine jamstva ili 600 ciklusa punjenja.

Preporuke za uporabu:

- Polugodišnji pregled održavanja.

- Provjerite zatezne momente vijaka na upravljaču i stupu.
- Izbjegavajte vožnju u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
- Važno je poštivati vremena punjenja. Preporučujemo da napunite bateriju kada je na 15 – 20 % svog kapaciteta i da na kraju punog razdoblja punjenja odspojite punjač.

