

BMW F 850 GS
F 850 GS-P

MOTOCICLO DE BÁTTERIA

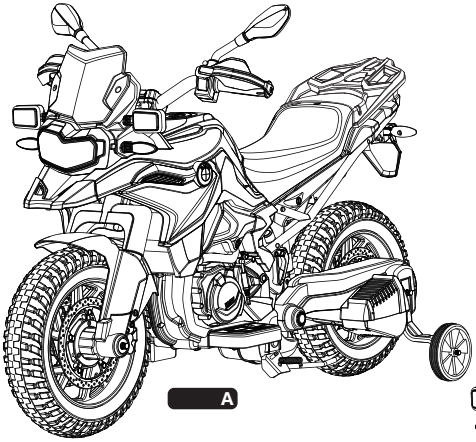

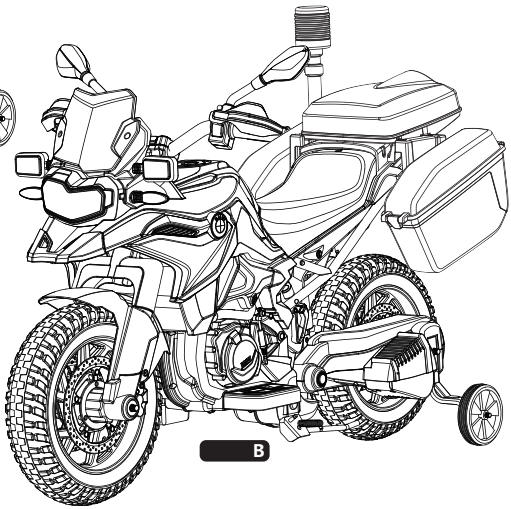

Manual del propietario

con las instrucciones del ensamblaje

Los estilos y los colo (u)rs pueden variar.
Hecho en China.

El manual del propietario contiene información esencial sobre seguridad, así como instrucciones para el montaje, el uso y el mantenimiento.
El vehículo montable debe ser ensamblado por un adulto que haya leído y comprendido las instrucciones de este manual.
Mantenga el paquete alejado de los niños y elimínelo adecuadamente antes de usarlo.
Conserve este manual para su referencia futura.

Acerca de su nuevo vehículo para montar 1

Por la compra de su nuevo vehículo BMW para niños.

Este vehículo proporcionará a su hijo muchas horas de diversión al conducirlo. Para garantizar una experiencia segura tanto para usted como para el conductor, le rogamos que lea atentamente este manual y lo conserve para futuras consultas.

Siga las recomendaciones de este manual; han sido elaboradas para mejorar la seguridad y el funcionamiento del vehículo, así como para proteger al conductor.

SPECIFICATIONS:

Cargador	12V7AH*1	
para batería	12V1000mA	

Edad recomendada:	37-96 meses
Capacidad de carga:	Menos de 30 kg
Velocidad:	3-6 km/h
Dimensiones del vehículo:	TIPO A: 111 x 62 x 76 cm /
	TIPO B: 112 x 62 x 76 cm
Sistema de alimentación:	Recargable
Tiempo de carga:	8-12 horas

⚠ ADvertencia!

- **Se requiere una reunión de adultos.**
- **RISCO DE ASfixia**– Partes pequeñas. No adecuado para niños menores de 36 meses. El producto contiene piezas pequeñas; mantenga a los niños alejados durante el montaje.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca utilice el dispositivo en vías públicas, cerca de vehículos motorizados, en pendientes pronunciadas o cerca de escaleras, en piscinas u otros cuerpos de agua; siempre use zapatos y no permita que más de una persona lo utilice simultáneamente.
- Quitar siempre el material protector y las bolsas de polietileno, y deshágase de ellos antes del montaje.
- Se debe utilizar equipo de protección. Siempre se deben usar zapatos y sentarse en el asiento al operar el vehículo.
- Nunca deje a un niño sin supervisión.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Utilice únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante.
- La batería no es reemplazable.

⚠ Seguridad

Los siguientes riesgos para la seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Nunca deje a un niño sin supervisión; es obligatoria la presencia de un adulto. Mantenga siempre al niño bajo su control cuando esté dentro del vehículo.
- No utilice en condiciones inseguras como nieve, lluvia, suelo desechado, lodo, arena o grava; de lo contrario, podría provocar un accidente inesperado (por ejemplo, una vuelca) y dañar el sistema eléctrico o la batería.
- Única indicación: utilice únicamente en terrenos planos. Jamás lo utilice en césped.
- No debe utilizarse en tráfico.
- Este juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- Este juguete no es adecuado para niños menores de 36 meses debido a su velocidad má xima; el peso máximo permitido para el usuario es de 30 kg.
- Este juguete no tiene freno.

⚠ Información sobre la batería

- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías, ni baterías nuevas y usadas.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
- No se deben realizar cortocircuitos en los terminales de suministro.

Lista de piezas 3

PARTE NÚMERO	Nombre de la Parte	Q'ty (pcs)		Observaciones
		Tipo A	Tipo B	
1	Cuerpo del vehículo	1	1	
2	Protección facial	1	1	
3	Rueda lateral	2	2	
4	Perforador de tornillos Ø4x12	10	10	
5	Tornillo de diámetro Ø12	2	2	
6	Tuerca de bloqueo	2	2	
7	Asiento	1	1	
8	Manija	1	1	
9	Tornillo mecánico M5x35	1	1	
10	Ø5 tornillo	1	1	
11	Espejo	2	2	Izquierda y derecha
12	Estantería para equipaje	1	\	
13	Rueda delantera	1	1	
14	Cargador	1	1	
15	Revolvente de tornillo	2	2	
16	Caja para equipaje	\	1	
17	Caja lateral	\	2	Izquierda y derecha
18	Luz de advertencia del poste	\	1	


Herramientas de ensamblaje necesarias (no incluidas):




Tornillo

Diagrama de piezas 4

SUGESTIÓN: Algunas de las partes mostradas están ensambladas en ambos lados del vehículo.

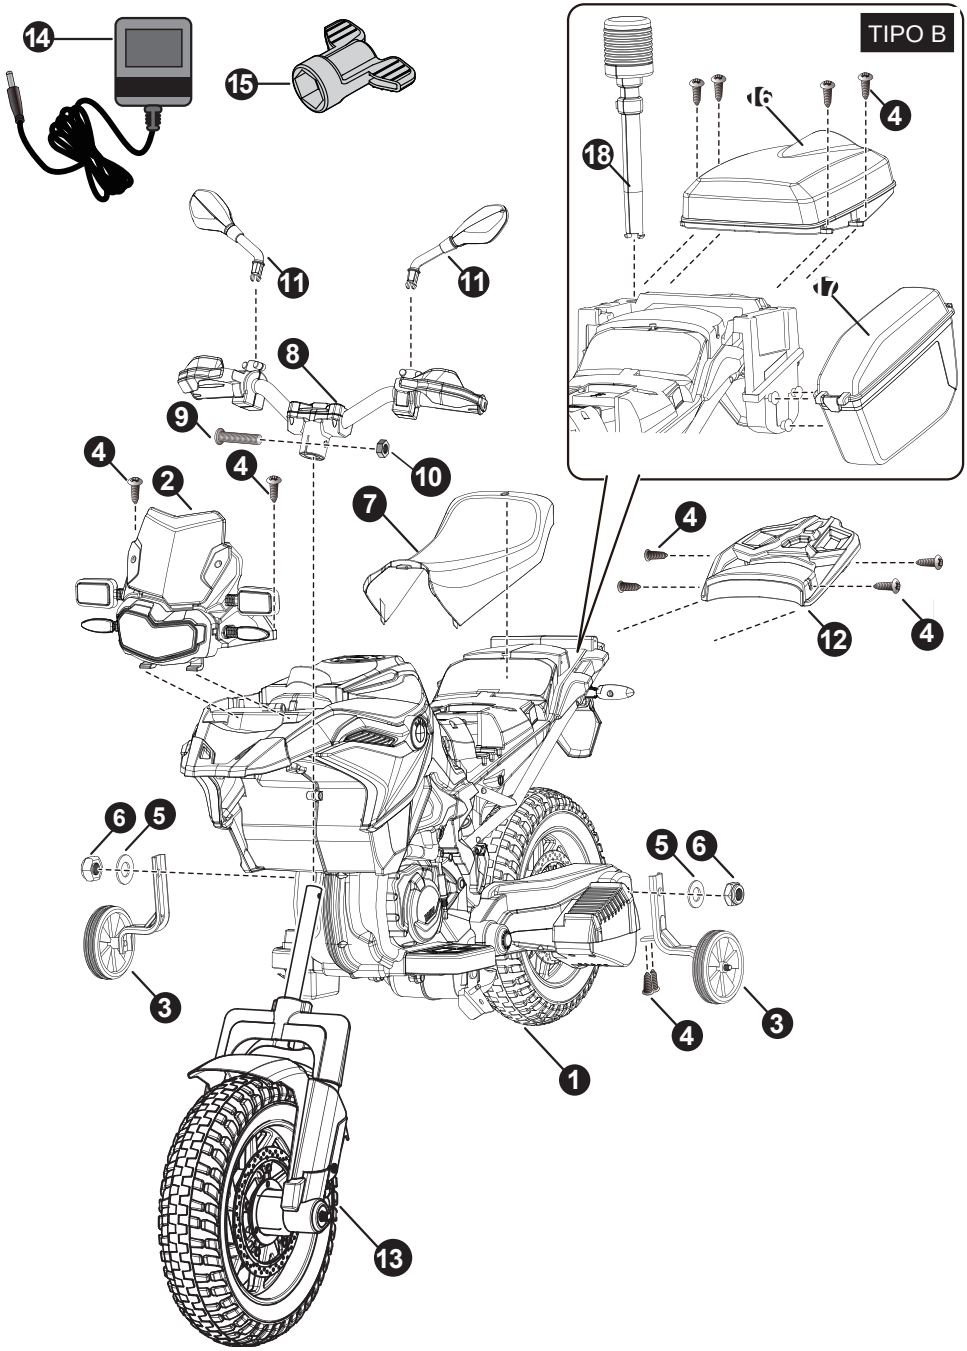

Adhiera el protector facial 5

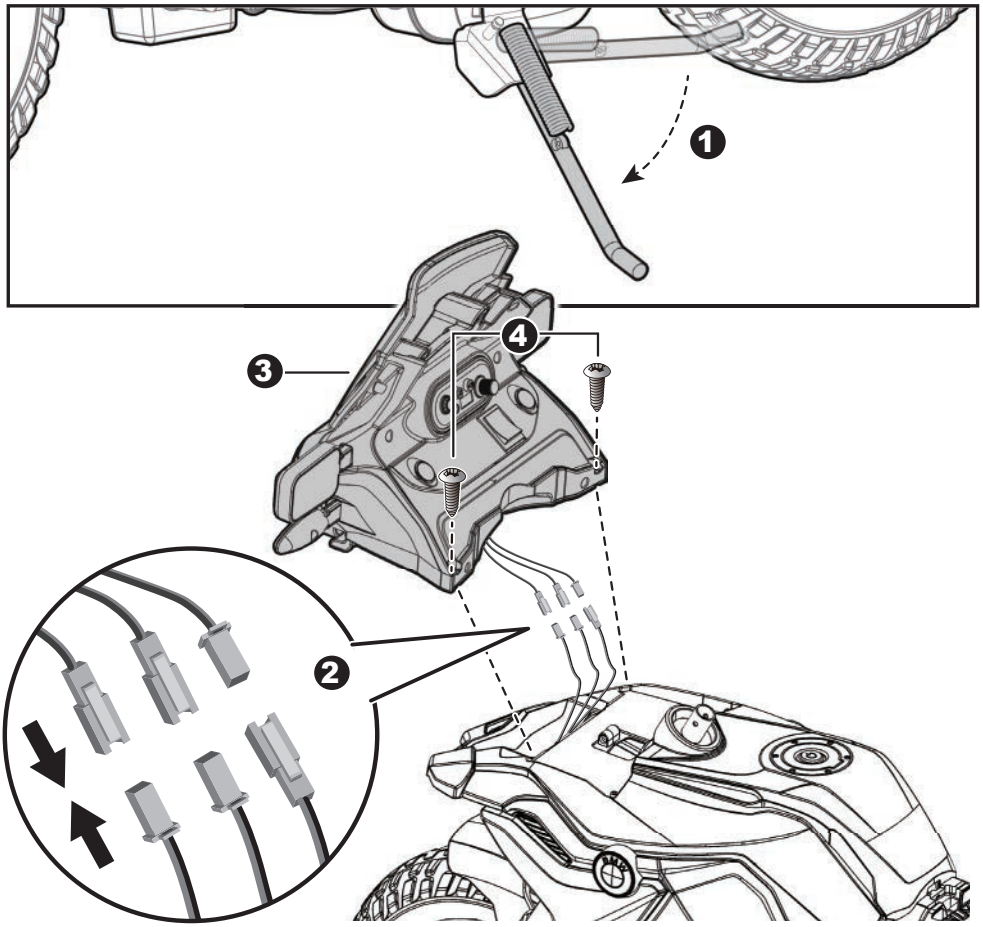

1. Despliegue el soporte lateral situado en el lado izquierdo del chasis para poder apoyar el vehículo en una superficie plana.
2. Conecte los conectores del protector frontal a los conectores del chasis del vehículo.RECUERDE: conecte el cable amarillo/negro con el amarillo/negro , y el rojo/negro con el rojo/negro.A continuación, oculte los conectores dentro del hueco del chasis.
3. Coloque el protector frontal en el chasis del vehículo.
4. Utilice un destornillador para apretar los dos tornillos Ø4X12 y fijarlo.

Adhiera la rueda delantera y la barra de manivela. 6


1. Introduzca el tubo del herraje de la rueda delantera a través del orificio situado en la parte inferior de esta rueda, y asegúrese de que el tope de limitación ubicado bajo el cuerpo del tubo se encaje perfectamente en la ranura correspondiente del paragolpes frontal. Retire el tornillo de máquina M5x35 y la tuerca Ø5 del tubo de la horquilla.


2. Encaje el manillar en el tubo de la horquilla del conjunto de la rueda delantera.

3.Alinee los orificios de cada lado del manillar con los orificios situados en elFrente del eje. Introduzca el tornillo de máquina M5x35.


4. Fije una tuerca de Ø5 en el extremo opuesto del tornillo para asegurar la palanca al bisagra delantera.

5. Coloque un espejo en cada orificio de laparte superior del manillar y presione hasta que se oiga el sonid o de «click» cuando quede bien ajustado.

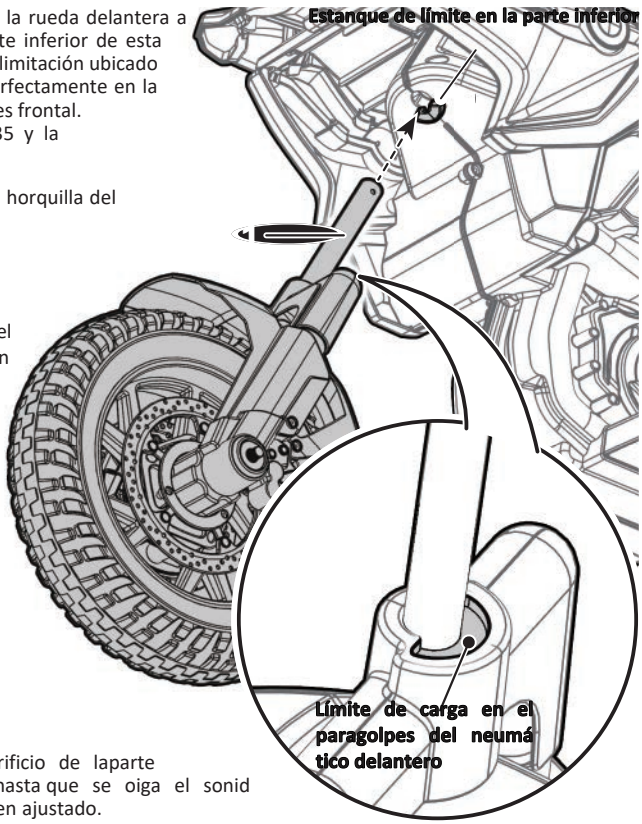

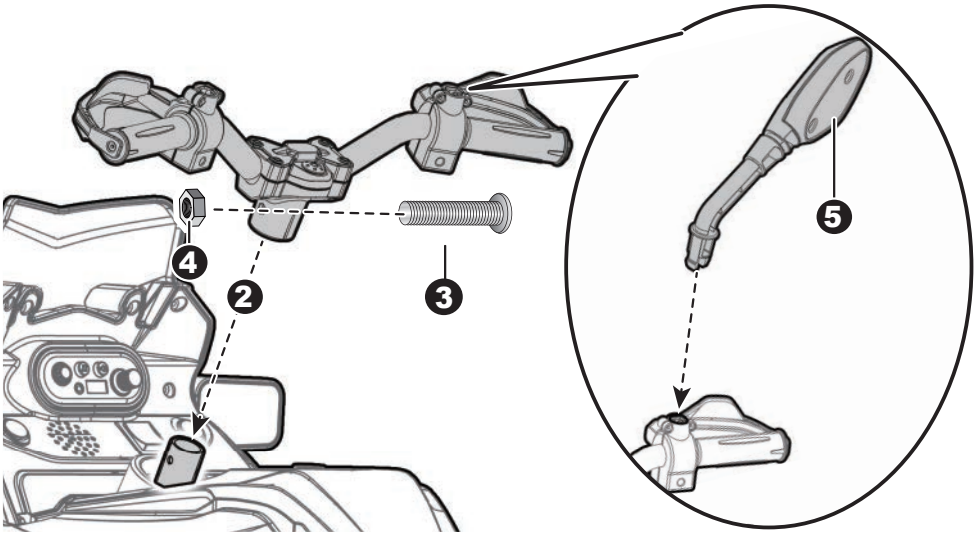


Conecte la fuente de alimentación 7

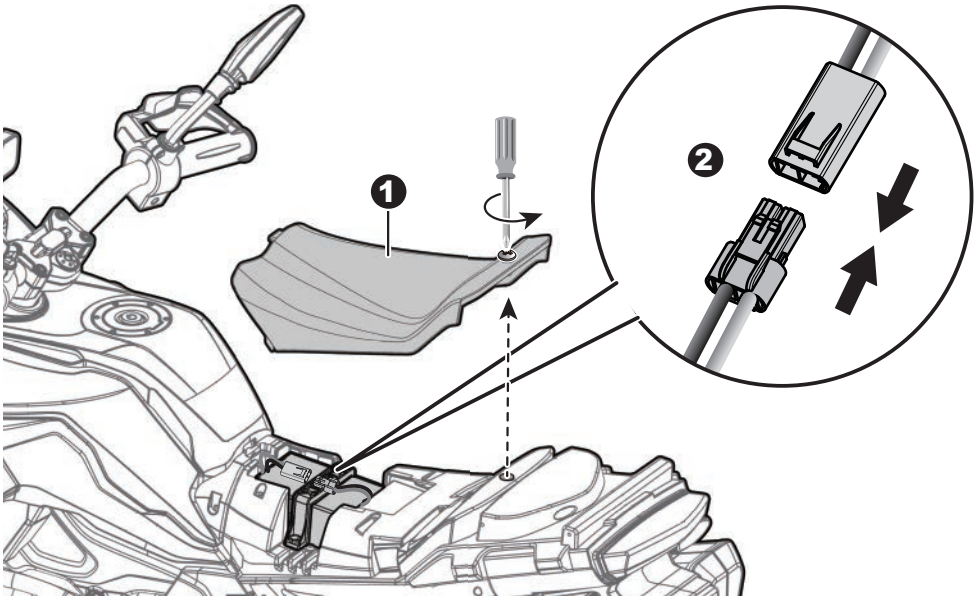

1. Relaje los tornillos en la parte superior del asiento con un destornillador y retire el asiento.
2. Conecte el conector del cuerpo del vehículo al conector de la batería y reemplace el asiento.

Adhiera el estante para equipaje. (Tipo A)

Los siguientes pasos se aplican exclusivamente al tipo A; si su modelo es el tipo B, consulte la página 9.

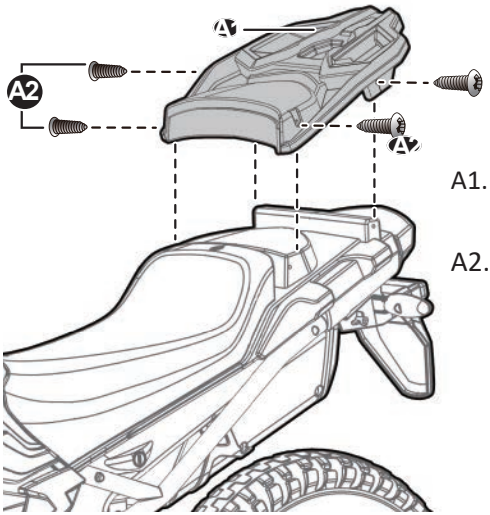



A1. Instale el porta equipaje en la parte trasera del cuerpo del vehículo.

A2. Coloque cuatro tornillos Ø4x12 y apri éngalos con un destornillador.

Coloque las ruedas laterales. 8

Si necesita ruedas laterales al utilizar este producto, montélas según lo indicado. Guarde las tapas de plástico retiradas para su uso futuro. Cuando el niño crezca y ya no necesite las ruedas laterales, reponga las tapas de plástico.

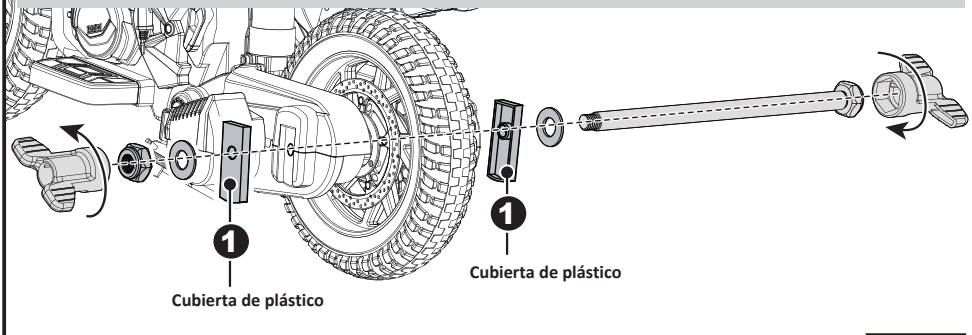


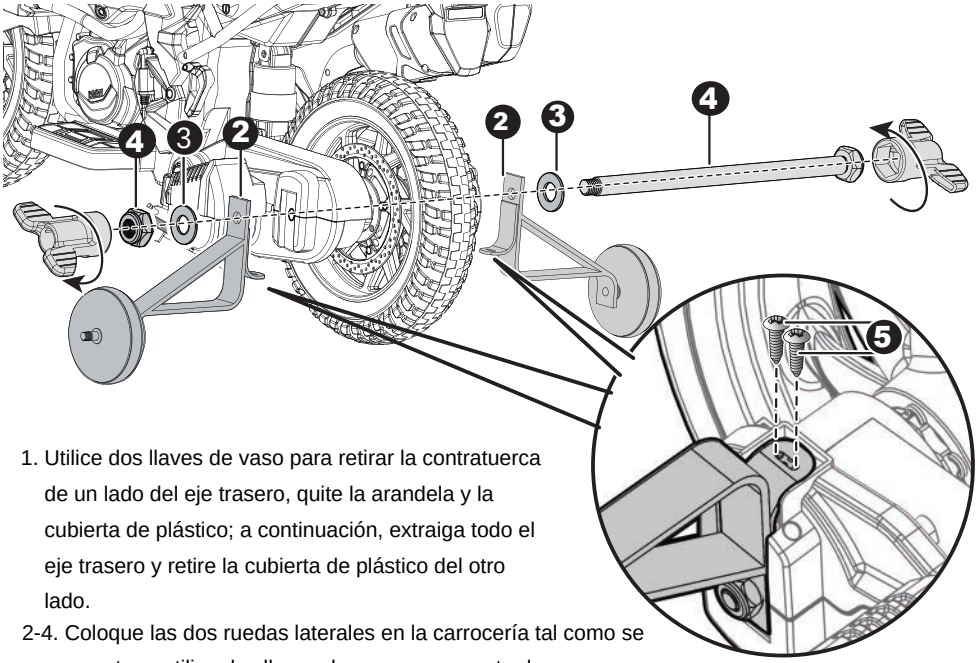


1. Utilice dos llaves de vaso para retirar la contratuerca de un lado del eje trasero, quite la arandela y la cubierta de plástico; a continuación, extraiga todo el eje trasero y retire la cubierta de plástico del otro lado.
2-4. Coloque las dos ruedas laterales en la carrocería tal como se muestra y utilice dos llaves de vaso para apretar la contratuerca.
5. Coloque el producto de lado. Apriete dos tornillos de 04x12 desde la parte inferior de cada rueda lateral.

Adhiera la luz de advertencia para cajas y postes (TIPO B) 9

Los siguientes pasos se aplican exclusivamente al tipo B; si su modelo es del tipo A, consulte la página 7.

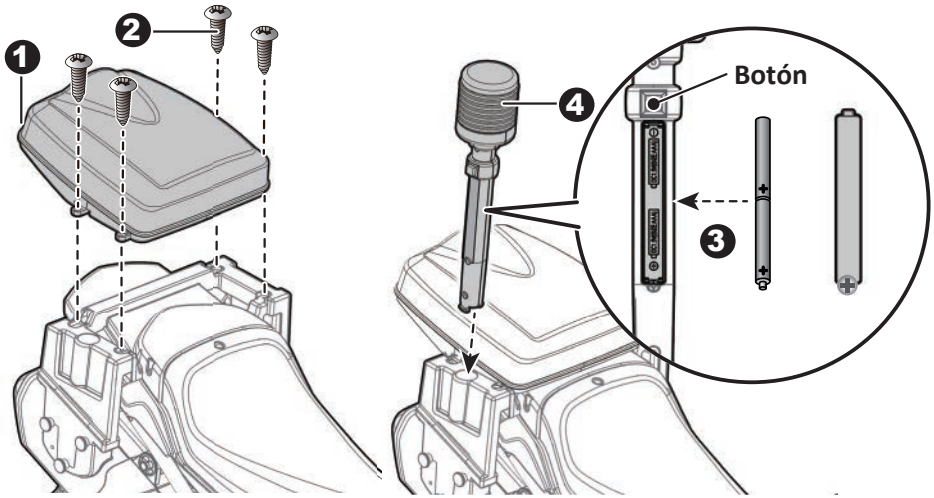


1. Instale la caja de equipaje en la parte trasera del vehículo.
2. Fije cuatro tornillos de Ø4x12 para asegurarlo al cuerpo del vehículo.
3. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo de la tapa de la batería situada en el lado de la luz de advertencia y quitarla. Introduzca correctamente dos pilas AAA (LR3) (**no incluidas)** siguiendo las marcas de polaridad dentro del compartimento de baterías. Vuelva a colocar la tapa de la batería en su lugar.

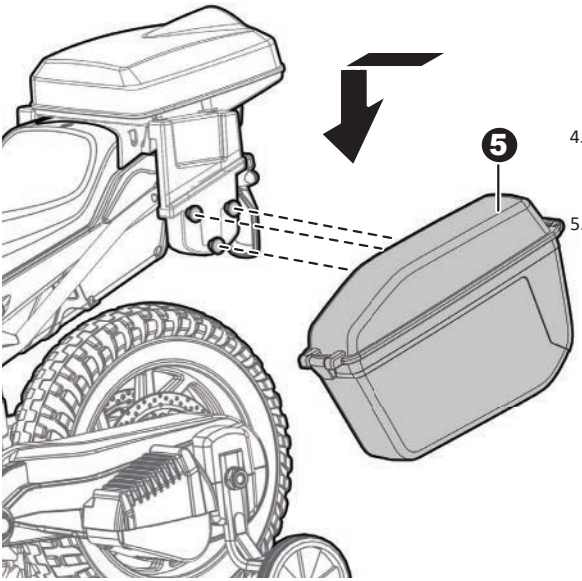

Luz de advertencia. Finalmente, presione el botón para comprobar si la luz de advertencia funciona correctamente. **INFORMESIÓN ADicional: consulte los datos sobre la batería en la página 2.**

4. Insera la luz indicadora del poste en el orificio del cuerpo del vehículo y presiona hasta que se fije con un «clique».
5. Instale la caja de herramientas lateral en el cuerpo del vehículo y asegúrese de que se oiga un sonido de " clic" al colocarse correctamente.**INFORMACIÓN útil: las cajas de herramientas laterales están diseñadas para ensamblarse con el cuerpo del vehículo únicamente de una manera.**Repita el proceso con la otra caja de herramientas lateral.

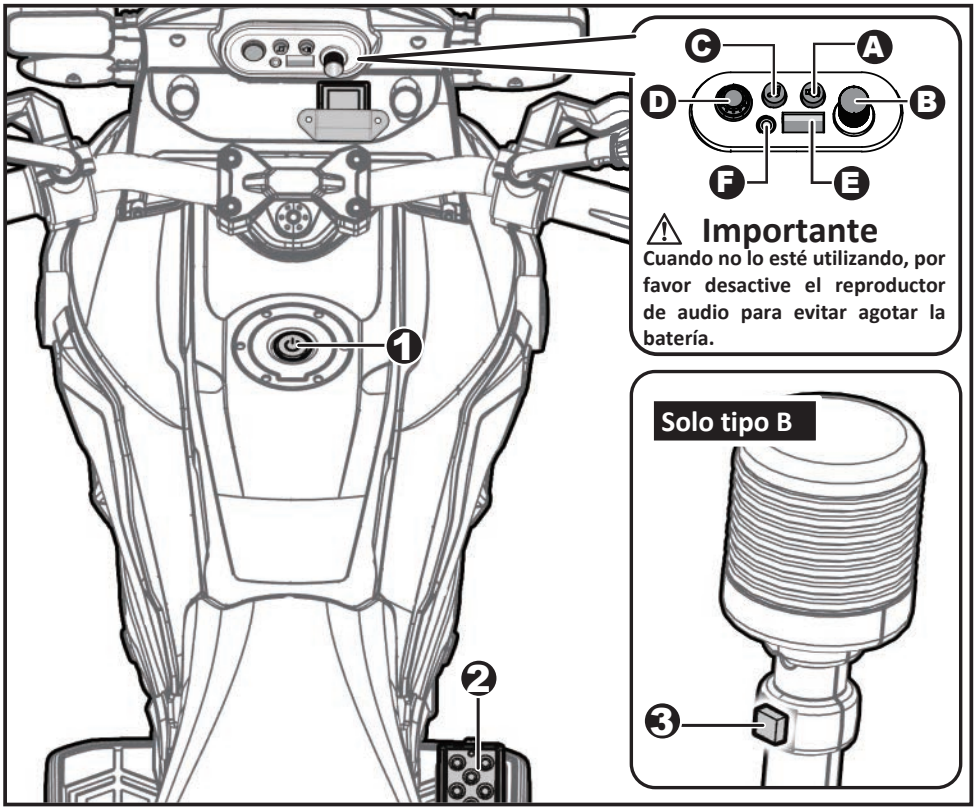

1. **Botón de encendido:**Enciende y apaga el vehículo.
2. **Pedal de acelerador:**aplica potencia (velocidad) al producto.

- Para mover el producto, presione el botón hacia abajo.
- Para frenar o reducir la velocidad, libere la presión del botón.

3. **Solo tipo B: botón de la luz de advertencia del poste:**enciende y apaga la luz.

A. **Botones de sonido:**Presione para reproducir sonidos.

B. **Giro del volumen:**Encienda y apague el reproductor de audio, o ajuste el volumen hacia arriba o hacia abajo.

C. **Música / Botón de activación:**Presione para reproducir música.

TIP: Este reproductor cuenta con una función de ahorro de energía. Si permanece inactivo durante tres minutos tras encenderse, entrará en modo de reposo; pulse este botón para desactivarlo y activarlo nuevamente.


D. **Botón de estudio / Canto infantil.**

E. **Entrada del dispositivo 1.**

F. **Entrada del dispositivo 2.**

⚠ Importante

- **La cubierta protectora de alta velocidad debe ser retirada por un adulto.**
- **Antes de retirar la cubierta protectora de alta velocidad: asegúrese de que su hijo sepa cómo dirigir el producto, cómo encenderlo y detenerlo, así como las normas para una conducción segura.**

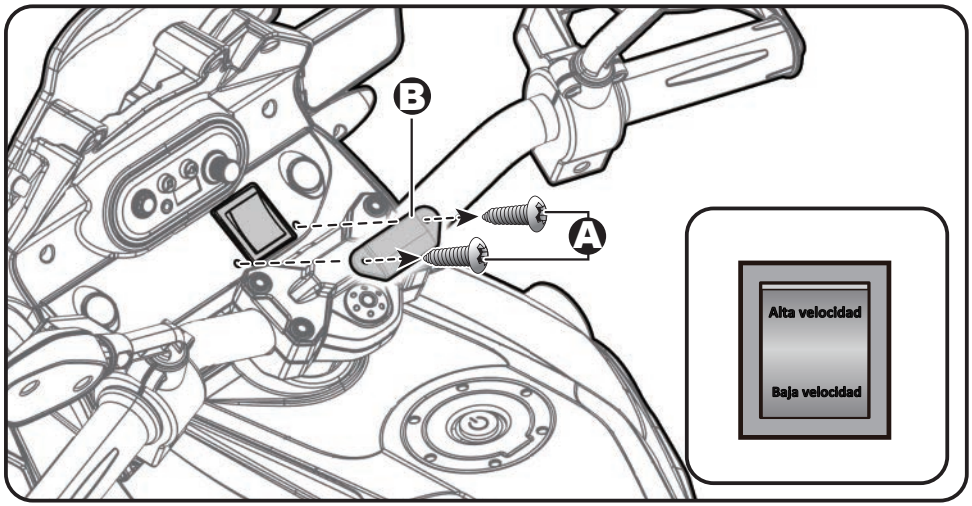

A. Retire los dos tornillos situados en la parte superior de la cubierta protectora de alta velocidad con un destornillador.

B. Retire la cubierta de protección de alta velocidad.**(DESENGLAS: Mantenga la cubierta de protección y el tornillo para su uso futuro)**


A continuación, presione el interruptor en la posición «alta velocidad». El producto comenzará a moverse a alta velocidad (aproximadamente 6 km/h).

Carga 12

⚠ ADvertencia!

- **Solo un adulto puede cargar y recargar la batería.**
- **Este producto cuenta con protección contra la carga: durante el proceso de carga, todas las funciones se desactivarán.**

- El interruptor de alimentación debe estar en la posición APAGADA durante el proceso de carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4 a 6 horas. No recargue más de 10 horas para evitar que el cargador se sobrecaliente.
- Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
- Tras cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga debe ser de entre 8 y 12 horas, y no más de 20 horas.
- Utilice únicamente las baterías y el cargador especificados por el fabricante. El uso de otra baterí a o otro cargador puede provocar un incendio o una explosión. No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto.

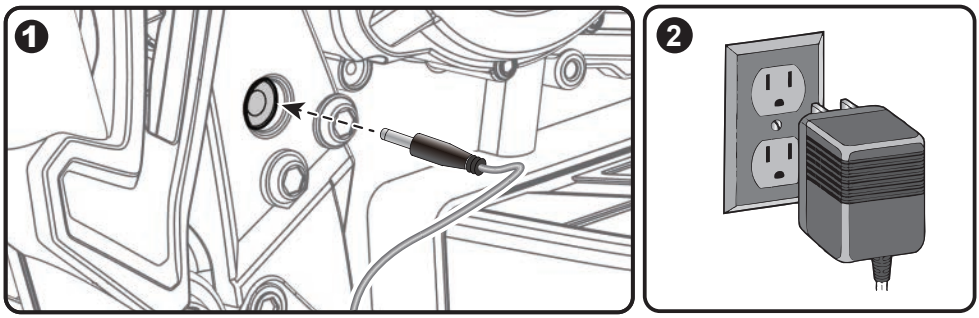

1. Conecte el puerto del cargador a la toma de entrada (la toma se encuentra por encima del pedal derecho).
2. Conecte el cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargar.

Disposición de la batería

Con el tiempo, la batería perderá su capacidad para mantener una carga. Dependiendo de la frecuencia de uso y de las condiciones ambientales, debería funcionar entre uno y tres años.

Es importante!Recicléez la batería usada de manera responsable. Contiene ácido plomo (electrolito) y debe eliminarse de forma adecuada y legal. En la mayoría de las regiones está prohibido incinerar baterías de ácido plomo o desecharlas en vertederos. Llevelas a un centro autorizado para el reciclaje de baterías de ácido plomo, reconocido a nivel federal o estatal, como cualquier minorista local de baterías para automóviles.

No arroje la batería junto con los residuos domésticos habituales.

Guía de resolución de problemas 13

Problema	Posible causa	Solución
El vehículo no funciona.	La batería tiene poca energía.	Recarga la batería.
	La fusible térmica se ha desconectado.	Reinicie el fusible; véase <Fusible>.
	El conector o los cables de la batería están sueltos.	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor ***c,póngase en contacto con su distribuidor.***
	La batería está agotada.	Reemplace la batería;***póngase en contacto con su***
	El sistema eléctrico está dañado.	***distribuidor.***
	El motor está dañado.	***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
El vehículo no puede circular durante mucho tiempo.	La batería está subcargada.	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí al recargarla.
	La batería es antigua.	Reemplace la batería;***póngase en contacto con su distribuidor.***
El vehículo se desplaza lentamente.	La batería tiene poca energía.	Recargue la batería;***póngase en contacto con su distribuidor.***
	La batería es antigua.	Reemplace la batería y ***póngase en contacto con su***
	El vehículo está sobrecargado.	***distribuidor.***Reduzca el peso del vehículo.
	El vehículo se utiliza en condiciones extremas.	Evite utilizar el vehículo en condiciones adversas; consulte la sección <Seguridad>.
El vehículo necesita un impulso para avanzar.	Contacto deficiente entre los cables o conectores	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí. Si los cables están sueltos alrededor del motor, ***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
	«Dead Spot» en motor	Un punto muerto indica que la energía eléctrica no se está suministrando a la conexión del terminal y el vehículo requiere reparación.***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
Es difícil cambiar de marcha adelante a marcha atrás o viceversa.	Intento de desplazarse mientras el vehículo se mueve.	Detenga completamente el vehículo y cambie de marcha; consulte <Use Your Ride-On>.
Ruidos de molienda o clic intensos procedentes del motor o de la caja de cambios.	El motor o los engranajes están dañados.	***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
La batería no se recargará.	El conector del batería o el conector del adaptador está suelto.	Compruebe que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.
	El cargador no está conectado.	Compruebe que el cargador de batería esté conectado a una toma eléctrica funcional.
	El cargador no funciona.	***Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.***
El cargador se siente cálido al recargar.	Esto es normal y no es un Motivo de preocupación	

Lea atentamente este manual y consulte la tabla de la guía de solución de problemas antes de llamar. Si aun así necesita ayuda para resolver el problema, por favor, póngase en contacto con su distribuidor.

Mantener 14

- Es responsabilidad de los padres verificar las partes principales del juguete antes de utilizarlo. Deben examinarlo regularmente en busca de posibles peligros, como la batería, el nivel de carga, el cable o el hilo, el enchufe y los tornillos que fijan las demás piezas; si se detecta algún daño, no debe utilizarse el juguete hasta que dicho daño haya sido reparado adecuadamente.
- Aparque el vehículo en un lugar interior o cubríalo con una tela para protegerlo del clima húmedo.
- Carga la batería después de cada uso. Solo un adulto puede manipularla. Carga la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no esté en uso.
- No lave el vehículo con una manguera. No lo limpie con jabón y agua. No conduzca el vehículo en condiciones de lluvia o nieve, ya que el agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con una tela suave y seca. Para recuperar el brillo de las piezas de plá stico, utilice un polidor para muebles sin cera; no utilice cera para automóviles ni limpiadores abrasivos.
- Cuando no se esté utilizando, todas las fuentes de alimentación deben desactivarse: apague el interruptor de energía y desconecte la conexión de la batería.

FUSIBLE

La batería cuenta con un fusible térmico equipado con un fusible de reserva que se activará automáticamente y cortará completamente el suministro de energía al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería están sobrecargados. El fusible se restablecerá y el suministro de energía se restablecerá tras apagar el dispositivo durante 20 segundos y luego encenderlo nuevamente. Si el fusible térmico se activa repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo requiera reparación. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.

Para evitar perder la energía, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No arrastrar nada detrás del vehículo.
- No conduzca por pendientes pronunciadas.
- No conduzca sobre objetos fijos, ya que esto podría hacer que las ruedas giren y provocar el sobrecalentamiento del motor.
- No conduzca en condiciones de calor extremo, ya que los componentes pueden sobrecalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería ni con otros componentes eléctricos.
- No manipule el sistema eléctrico; ello podría provocar un cortocircuito y hacer que el fusible se desactive.

Nuestros productos cumplen con las normas

ASTM F963, GB6675, EN71 y EN62115.