

Kaciga s LED svjetlom

Zaštitite se. Leti.

Kaciga s LED svjetlom

Casque avec LED

Kaciga s LED svjetlom

Capacete com LED



MA1010 / MA1010M

MA1011 / MA1011M



Youin

NO BULLSHIT TECHNOLOGY

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

Zabavite se.

Obavijest


Ova kaciga koristi se za sportove na otvorenom kao što su vožnja biciklom, romobilom, koturaljkama i električnim biciklom. Nije prikladna za motocikle i motorna vozila.

1. Nijedna kaciga ne može u potpunosti spriječiti sve nepredvidive udarce. Glavna uloga kacige je smanjiti stupanj ozljede. Mogu se dogoditi i teške ozljede i smrtni slučajevi.
2. Kaciga mora biti odgovarajuće veličine za glavu korisnika (koristite je u skladu s uputama proizvođača).
3. Nakon udarca odmah se ne vide očita oštećenja, ali kaciga više nema dovoljnu zaštitu da zaštiti glavu od drugog udarca. Preporučuje se da korisnik zamijeni kacigu.

Kako koristiti regulator



Cilj podešavanja je da bude prikladno. Okretanjem u smjeru kazaljke na satu zateže se; u suprotnom se otpušta. Podesite ga udesno.

Ako nije pravilno podešena, kaciga se može izgubiti ili otpasti kada dođe do nesreće. Pravilan način rada okretnog regulatora prikazan je na sljedećoj slici.


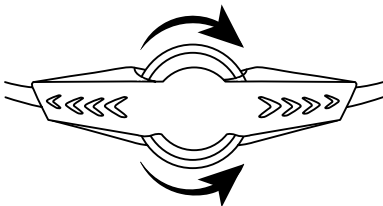


Kako koristiti kopču, namjestiti remen

1. Utikač je poravnat s kopčom, čvrsto je utaknut i neće ispasti. (Slika 1)
2. Kad ga želiš otpustiti, pritisni ga. (Slika 2)

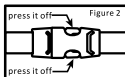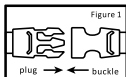

1. Ako je remen zategnut, može se olabaviti kako je prikazano na sljedećoj slici (sl. 1)
2. Ako je remen previše labav, može se zategnuti kako je prikazano na sljedećoj slici. (Sl. 2)

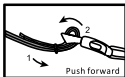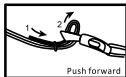

Bijela LED svjetiljka

Kućište zaslona računala

Izlaz zraka

Upotreba svjetla upozorenja



Način osvjetljenja: četiri načina

1. Pritisnite prekidač jednom, prednje i stražnje svjetlo uvijek su uključena.
2. Pritisnite prekidač dvaput, glavno svjetlo je uvijek uključeno, a stražnje svjetlo polako treperi.
3. Pritisnite prekidač tri puta, glavno svjetlo se isključuje, a stražnje svjetlo brzo treperi.
4. Pritisnite prekidač četiri puta, glavno svjetlo se isključuje, a stražnje svjetlo polako treperi.
5. Pritisnite prekidač pet puta kako biste isključili prednja i stražnja svjetla.

Vrijeme punjenja: puni sat vremena. Pri punoj snazi može se neprekidno koristiti 5 sati.

Dizajn otporan na prskanje, ali se ne preporučuje za kišne dane.

Kako se koristi

1. Držite kacigu ravno i nemojte je naginjati.
2. Kada pravilno nosite kacigu, podesite debljinu križa ispod uha (A) na približno 1,5 cm. Cijela traka je blokirana na donjoj čeljusti (B), a ne na grlu. Također je potrebno oko 1,5 cm da bi se postigao stupanj labavosti od jednog prsta. (Kao što je prikazano u nastavku).



A. Traka za križno podešavanje nalazi se približno 1,5 cm ispod uha



B. Prst se može umetnuti u donju čeljust

Čišćenje i održavanje

1. Kada se kaciga koristi dulje vrijeme, unutar kacige često se nakuplja prljavština i u tim će se slučajevima pojaviti mirisi. Potrebno ju je očistiti. Sredstvo za čišćenje koje se upotrebljava je neutralno, a šampon je bolji za sprječavanje neugodnih mirisa sredstava za čišćenje, stoga kontrolirajte njegovu upotrebu. Prilikom četkanja unutrašnjosti kacige nemojte primjenjivati preveliku silu jer ćete u suprotnom deformirati materijal podstave i on će izgubiti svoju funkciju. Nakon čišćenja obrišite vlagu ručnikom ili papirom i osušite na zraku na prozračenom mjestu. Nemojte upotrebljavati sušilo za kosu.

2. Površina kacige sklonija je prljavštini, pa je čišćenje površine uobičajen zadatak. Kad je kaciga zaprljana, prvo obrišite mrlju vlažnom krpom, a zatim je očistite vodenim voskom ili voskom za poliranje kako bi kaciga bila čista i sjajna. Možete upotrijebiti i posebno sredstvo za poliranje kacige, njegov je učinak bolji. Nemojte upotrebljavati jake korozivne tvari, kao što su voda Tianna, sumporna kiselina itd.

Držite podalje od visokih temperatura:
Kaciga se može oštetiti ako je izložena visokim temperaturama iznad 65,5 Celzijevih stupnjeva. Kao rezultat toga, dolazi do deformacije kacige i pojave nepravilnosti.



**LE TRI
+ FACILE**



PAPIER



PLASTIQUE



Séparez les éléments avant de trier

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons 6 · Barberà del Vallès (08210)
Barcelona · ŠPANJOLSKA · PROIZVEDENO U KINI